

时间：	2021-9-28	产品型号：	TP-98
尺寸：	105X145mm		
材质：	128铜版纸		
颜色：	彩印		
工艺：			

TOPVISION

**OFFER YOU A VERY NICE
VISION EXPERIENCE**



User Manual

MODEL : TP-98



LANGUAGE

ENGLISH MANUAL	1
DEUTSCHES HANDBUCH	20
MANUEL EN FRANÇAIS	40
MANUALE ITALIANO	60
MANUAL EN ESPAÑOL	80


WARNINGS

1. Do not look directly into the projector light.
2. Don't touch the project lens.
3. Mains adapter is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.
4. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.
5. Changes or modified to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
6. Use of this unit near fluorescent lighting may cause interference regarding use of the remote. If the unit is displaying erratic behavior move away from any fluorescent lighting, as it may be the cause.
7. Shock hazard - Do Not Open.
8. Caution and marking information is located at the rear or bottom of the apparatus.
9. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain, moisture, dripping, or splashing.
10. Objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on the apparatus.

PRODUCT OVERVIEW

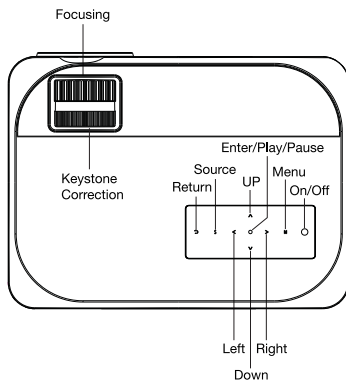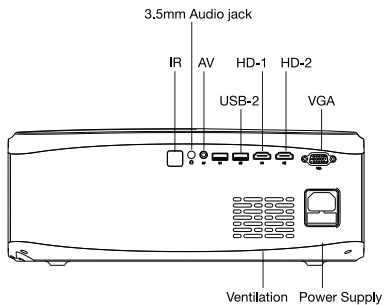

REMOTE CONTROL

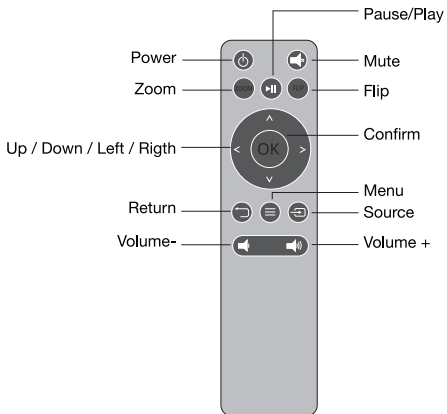

Note:


Before using the remote control, put two AAA batteries into the back cover of the remote control.


PRODUCT SPECIFICATIONS

Display Technology	TFT LCD
Native Resolution	1920*1080P
Max Supported Resolution	1080P
Light Source	LED
Lens	Multichip Coated Lens (F=190)
Focus	Manual Zoom
Operation Methods	Remote/Physical Buttons
Aspect Ratio	16:9/4:3
Color	16.7K
Input Interface	HDMI*2, AV*1, USB*2, VGA*1
Output Interface	3.5mm Audio jack*1
Consumption	140W
Power Supply	DC 12V/2A (50/60Hz)
Projector Size(mm)	316mm*236*113mm
Net Weight	2.6kg

STARTING PROJECTOR


1. Power on/Power off

5 seconds after power-on, then press the power key  on the projector panel or the remote controller to turn on the device. Press the power key on the projector control panel or the remote control to turn off the device. When the machine is turned off, unplug the power line in time to save energy.

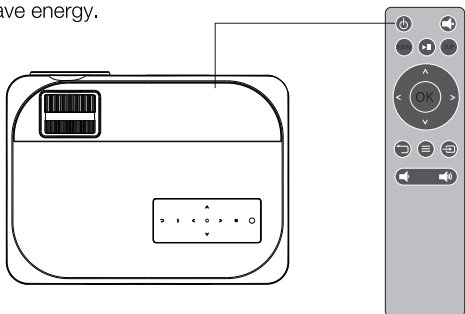

FOCUS

Let the projector be perpendicular to the wall, with the focusing button to make the picture clear. When focusing, you can broadcast programs to help you finish focus.

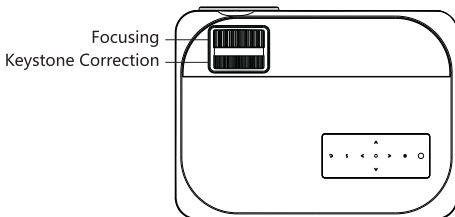

KEYSTONE CORRECTION


1. Vertical keystone correction

1) The vertical keystone correction is required when ① and ③ below appear during the first installation and use.



2) Dial the keystone button left and right to adjust the picture to the quadrangle as shown in ② to finish the vertical keystone correction.

2. Horizontal keystone correction

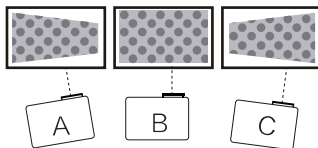


A: If the picture is big in the left and small in the right, slightly swing the project to the right to correct the picture.

B: Please refer to the picture. It is normal if the project is slightly oblique.

C: If the picture is big in the right and small in the left, slightly swing the project to the left to correct the picture.

CONNECTING

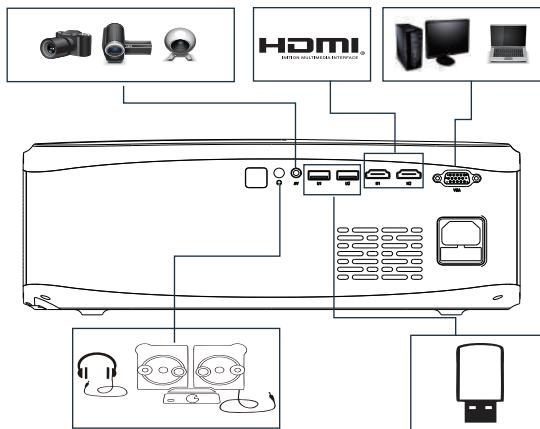


1. Select Signal Source

Press "S" of the projector or the remote control, enter signal source menu. Use the arrow keys "▲▼◀▶" and the "OK" to select the signal source

CONNECTING

2. Connect HDMI or VGA devices


Using the HDMI cable in the package to connect with projector. (HDMI connection is recommended for projecting movies, videos, and other files which need to be HD.)

- ① Turn on your computer and the projector;
- ② Connect the HDMI/VGA cable to your computer's HDMI/VGA port;
- ③ Connect the other end to any available HDMI/VGA port on your projector;
- ④ Press the “” button to enter the interface of Input Source;
- ⑤ Select HDMI/VGA source to project any files on your computer;
- ⑥ On your laptop, hold down the key“WIN+P” board keys to change your display mode, select "Duplicate";

Add:Different brand laptop output keys are as follows:

Lenovo	Fn+F3
Dell	Fn+F8
HP	Fn+F4
ThinkPad	Fn+F7
Asus	Fn+F8
Acer	Fn+F5
Samsung	Fn+F4
Sony	Fn+F7

Fujitsu	Fn+F10
Haier	Fn+F3
NEC	Fn+F3
Panasonic	Fn+F3
Sharp	Fn+F5
Hitachi	Fn+F7
TOSHIBA	Fn+F5

The user of windows 7 or over windows 7. Simply press the  +P, select “Duplicate” to connect. If the operation above is invalid, Please update the computer graphics driver.

CONNECTING

3. Connecting to the Mobile Device

Connect with Android phone:

- ① Connect the projector and the Android smartphone with the USB Type C/Micro USB to HDMI Cable (not included) cable.
- ② Choose the signal source: "HDMI"

Connect with IOS system:

- ① Connect the projector and iPhone with Lightning-to-HDMI cable (not included)
- ② Choose the signal source: "HDMI"

4. Connect the USB drive or SD card

- ① Different from other devices, when you connect a USB drive or SD card, you don't need to click "S" to select the USB signal source, directly select the file you want to play on the main menu.
- ② To play a video stored in a USB drive or SD card, select "Movie" on the main menu, and press the "OK".
- ③ To play a picture, music or text stored in a USB drive or SD card, select "Photo"/ "Music"/"Text" on the main menu, and press the "OK".

CONNECTING

Note:

The chip of this projector is not compatible with files stored in a USB stick or SD card in PPT format. (If you want to play PPT, please store the PPT document on your laptop or DVD player, then connect this projector to them.)

5. Connect AV video devices

- ① Use the 3 in 1 video cable (Included in the package) to connect with AV.
- ② Choose the media signal channel: "AV".

6. Connect 3.5mm audio devices

Support 3.5mm earphones and other cable sound devices.

Last but not least, if you can not get sound from projector when you play Dolby sound videos, (Amazon fire stick, Netflix, Blue ray movies and so on)

Please turn off the Dolby sound on your device or apps.
The indtruction for your reference to turn off the Dolby sound.(Settings > Display & Sounds > Audio > Dolby Digital Output > and then turn Dolby Digital (OFF)

HOW TO CONNECT AND WATCH NETFLIX

All projector with mirror display doesn't support play protected video when you connect it to your smartphone directly. (Netflix, Prime video, Hulu, etc)

Because these video have an encryption protocol, the projector has no right to recognized when it is connected directly to the phone via the USB interface. Hope you understand.

(Projector without mirror display, need a to HDMI adapter if you want connect it to your smartphone)

Please follow these ways below to watch netflix:

First Solution:

You can watch Netflix via chromeacast/laptop/fire tv stick/Roku on our projector.

Second Solution:

You can connect the computer/ Smart TV to the projector through the HDMI when playing movies from Netflix.

Third Solution:

You can buy a Wireless HDMI Dongle to mirror your phone.

The reason why the fire stick or other HDMI device can play Netflix is because the HDMI interface encryption protocol includes Netflix's.

It works with youtube, chrome, safari, facetime when you connect it to a smartphone directly.

NOTE FOR USE: Dolby Sound is Not Supported

Because all projector sellers can't take the copyright of Dolby Sound agreement, all projectors on the market are not compatible with Dolby sound, and you need to turn off Dolby sound when using it. Our products also can't work with Dolby Sound(Amazon fire stick, Netflix, Blue ray movies and so on).

When the projector is connected to the fire stick, the video being played comes with Dolby audio.

The projector does not support Dolby audio, so it is sufficient to turn off the Dolby audio, otherwise there is no sound.

In this case, please turn off the Dolby sound on your device or apps. The instruction for your reference to turn off the Dolby sound, (Settings > Display & Sounds > Audio > Dolby Digital Output > and then turn Dolby Digital (OFF))

Finally, there is some small tip to get same sound effect:


- 1.You can connect an external sound box because it runs perfectly as a dolby.
- 2.Simply connect the hard drive to an android tv box instead of directly to the projector, and using some Addon that allows you to play videos (For example using Kodi with Blue Crystal) and control the audio options.(If you don't have an Android TV box, you can borrow this connection method)

If there are any questions, don't hesitate to contact us.

PROJECTOR SETTING

OPTIONS RELATED TO "PICTURE" ARE SET ON THIS SCREEN

1. Please click "M" of projector touch screen button interface.
2. You can set it to the state you want according to the following figure.

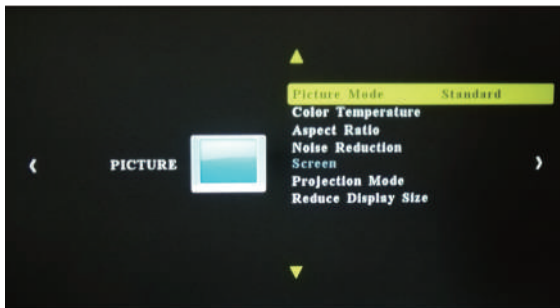

PICTURE MENU	MODE	FUNCTION
Picture Mode	Standard, Soft, User	Switch among the image mode
Color Temperature	Medium, Warm, User, Cool	Switch among the color temperature mode
Aspect Ratio	Auto/ 4:3/ 16:9	Set up the aspect ratio of the image
Noise Reduction	Off, Low, Middle, High, Default	Set up the intensity of noise reduction
Projection Mode	Front/Rear on Desk, Front/Rear on Ceiling	Set up the projection mode
Reduce display size	75%-100%	Reduce the projection size
Screen		To control devices connected through VGA by remote control

PROJECTOR SETTING

OPTIONS RELATED TO "SOUND" ARE SET ON THIS SCREEN

1. Please click "M" of projector touch screen button interface.
2. You can set it to the state you want according to the following figure.




SOUND MENU	MODE	FUNCTION
Sound Mode	User,Standard,Music,Movie,Sports	Set up the sound mode
Balance	-50~50	Balance the sound of the left and right channel of the speaker
Surround Sound	Off/ SRS TruSurround XT/Surround	Intelligently adjust volume

PROJECTOR SETTING

OPTIONS RELATED TO "TIME" ARE SET ON THIS SCREEN

1. Please click "M" of projector touch screen button interface.
2. You can set it to the state you want according to the following figure.

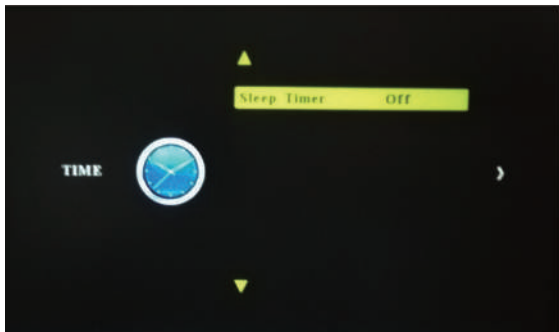


TIME MENU	MODE	FUNZIONE
Sleep Timer	Off / 10min /20 / min / 30 / min, etc	Shut off the projector after a set amount of time

PROJECTOR SETTING

OPTIONS RELATED TO "SETTINGS" ARE SET ON THIS SCREEN

1. Please click "M" of projector touch screen button interface.
2. You can set it to the state you want according to the following figure.

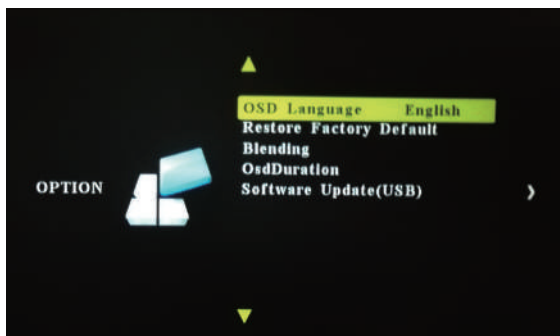

OPTION MENU	MODE	FUNZIONE
OSD Language	English, German, French, Italian, Spanish, etc.	Set up the language displayed in the operation
Restore Factory Default		Reset the projector
Blending	Off, Low, Middle, High	Adjust the transparency of menu interface
OSD Duration	Off, 5Sec, 10Sec, 15Sec	Adjust the duration of keeping the menu interface
Software Update(USB)	Update Software	Update the projector's software version

I TROUBLESHOOTING

1. Why is the display of the projector available but without audio?

- * The Projector or the connected device (PC, DVD, etc.) is muted.
- * Dolby sound is not supported, exit to play again.
- * The audio format is not supported by the projector.
- * VGA connection can only transmit analog signal of video not audio. An external speaker is required when the device is connected via VGA cable.
- * Encryption applied to the videos or media player which holds the video. Try more videos to define this possibility.

2. Why is the audio of the projector available but without display?

- * The video format is not supported by the projector.
- * Encryption applied to the videos or media player which holds the video.
- * If the lamp of the projector is off with only audio playing, the lamp is defective. Please contact VILINICE for a replacement.
- * Try another HDMI cable if you select the HDMI input source.

3. Why does the projection screen show no signal?

- * Make sure all cables are plugged correctly and firmly
- * Make sure you select the right input source. For example, if you insert a USB drive, please select USB in the interface of Input Source.

4. How can I do if the image is blurry or out of shape?

- * Adjust the focus and keystone ring by moving it leftward/rightward till it shows the best images.
- * Place projector on a flat surface horizontally or vertically. An inclination of any angle may result in blurry displays or uneven colors.
- * Darker environment suggested achieving the best projecting performance.
- * Projecting wall or screen is clean white if possible.

5. Upside Down Images.

- * Go to Menu>PICTURE>Projection mode to flip the projection image.

6. Factory Reset.

- * Go to Menu>OPTION>Factory Reset to restore factory settings as needed.

7. Language Settings.

- * Go to Menu>OPTION>OSD Language to select the language.

8. Dolby Sound.

- * Turn off the Dolby sound on your device or apps: Settings > Display & Sounds > Audio > Dolby Digital Output > turn Dolby Digital OFF.

9. About Compatible Office Suite (PPT, EXCEL, Word)

- * If you want to play Office Suite, please store the PPT / EXCEL / Word document on your mobile phone/ laptop /PC, then connect with projector to play them.

10. How can I do if the remote is unresponsive?

* Make sure the batteries are installed correctly and the power is enough.

* The remote works with the projector through the IR receiver. The remote works only when the IR receiver is within the direct reaction distance and will be unresponsive if the IR receiver is blocked or covered.

11. How should I do if there are small dots on display?

* It may be caused during installing or shipping, please contact VILINICE to get the video about how to clean it.

12. Why does some lag / jerky appear when playing video or play games?

* Due to the technical bottleneck of the current 1080p projectors, most of 1080p projectors on the market cannot smoothly play 1080p/60fps videos. Hope you could understanding.

Please change the 1080p/60fps to 1080p/30fps. If the problem cannot be resolved, please contact service@vilinice.com.



WARNHINWEISE

1. Schauen Sie nicht direkt in die Projektorleuchte.
2. Berühren Sie nicht das Projektobjektiv.
3. Der Netzadapter wird als Trennvorrichtung verwendet und sollte während des beabsichtigten Gebrauchs leicht funktionsfähig bleiben. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig von der Steckdose getrennt werden.
4. Die Verwendung von Kontrollen oder Einstellungen oder die Durchführung anderer als der angegebenen Verfahren kann zu einer gefährlichen Strahlenexposition führen.
5. Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.
6. Die Verwendung dieses Geräts in der Nähe von Leuchtstofflampen kann dazu führen.


Störungen bei der Verwendung der Fernbedienung. Wenn das Gerät ein unregelmäßiges Verhalten zeigt, entfernen Sie sich von fluoreszierenden Lichtquellen, da dies die Ursache sein kann.

7. Stromschlaggefahr - Nicht öffnen.
8. Warn- und Kennzeichnungsinformationen befinden sich auf der Rückseite o.
9. **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brandes oder eines Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzern aus.
10. Mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände wie Vasen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden, der Unterseite des Geräts.

PRODUKTÜBERSICHT

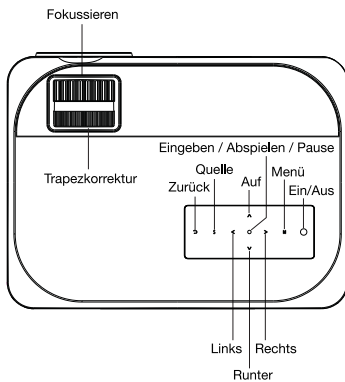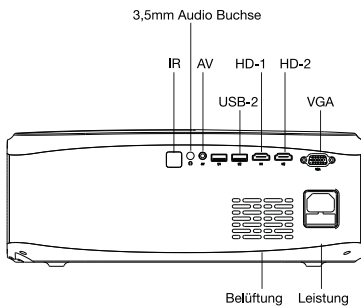

■ FERNBEDIENUNG

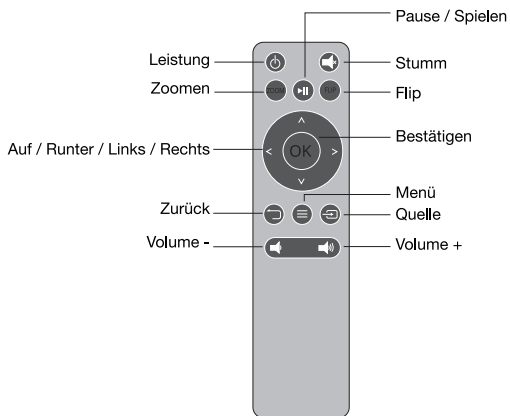

✉ Hinweis:


Legen Sie vor der Verwendung der Fernbedienung zwei AAA-Batterien in die hintere Abdeckung der Fernbedienung ein.

Produktspezifikationen

Display-Technologie	TFT LCD
Native Auflösung	1920*1080P
Max. Unterstützte Auflösung	1080P
Lichtquelle	LED
Linse	Multichip-beschichtete Linse (F =190)
Fokus	Manueller Zoom
Betriebsmethoden	Fernbedienung/Physische Tasten
Seitenverhältnis	16:9/4:3
Farbe	16,7K
Eingabeschnittstelle	HDMI*2, AV*1, USB*2, VGA*1
Ausgangsschnittstelle	3,5-mm-Audiobuchse * 1
Verbrauch	140W
Energieversorgung	DC 12V/2A (50/60Hz)
Projektorgroße (mm)	316mm*236*113mm
Nettogewicht	2,6 kg


PROJEKTOR STARTEN

1. Ein- / Ausschalten

5 Sekunden nach dem Einschalten, drücken Sie dann die Ein- / Aus-Taste  auf dem Projektorfeld oder der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste auf dem Bedienfeld des Projektors oder auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.


Wenn die Maschine ausgeschaltet ist, ziehen Sie rechtzeitig den Netzstecker, um Energie zu sparen.

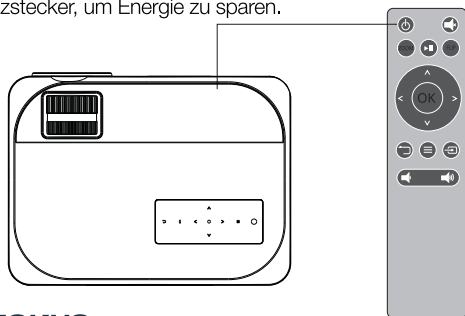

FOKUS

Lassen Sie den Projektor mit der Fokussiertaste senkrecht zur Wand stehen, um das Bild klar zu machen.


Beim Fokussieren können Sie Programme senden, um den Fokus zu beenden.

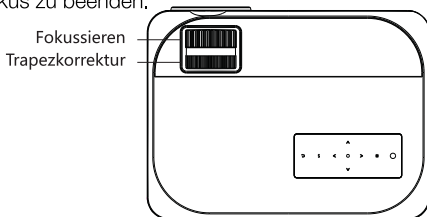

TRAPEZKORREKTUR


1. Vertikale Trapezkorrektur

1) Die vertikale Trapezkorrektur beträgt erforderlich, wenn ① und ③ unten angezeigt werden während der ersten Installation und Verwendung.



2) Wählen Sie den Trapezkorrekturring nach links und rechts, um das Bild wie in ② gezeigt an das Viereck anzupassen und die vertikale Trapezkorrektur zu beenden.

2. Horizontale Trapezkorrektur

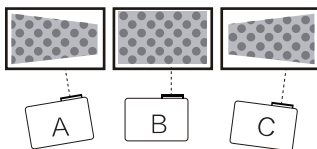


A: Wenn das Bild links groß und rechts klein ist, schwenken Sie das Projekt leicht nach rechts, um das Bild zu korrigieren.

B: Bitte beachten Sie das Bild. Es ist normal, wenn das Projekt leicht schief ist.

C: Wenn das Bild rechts groß und links klein ist, schwenken Sie das Projekt leicht nach links, um das Bild zu korrigieren.

ANSCHLUSS

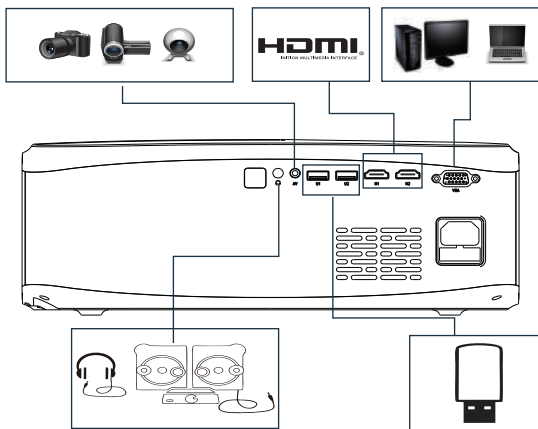

1. Wählen Sie Signalquelle

Drücken Sie "S" des Projektors auf die Fernbedienung und rufen Sie das Signalquellenmenü auf. Verwenden Sie die Pfeiltasten "▲▼◀▶" und "OK", um die Signalquelle auszuwählen.

ANSCHLUSS

2. Anschließen an HDMI- oder VGA-Geräte

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene HDMI-Kabel, um eine Verbindung mit dem Projektor herzustellen.

(Die HDMI-Verbindung wird zum Projizieren von Filmen, Videos und anderen Dateien empfohlen, die HD sein müssen.)


- ① Schalten Sie Ihren Computer und den Projektor ein;
- ② Schließen Sie das HDMI / VGA-Kabel an den HDMI / VGA-Anschluss Ihres Computers an;
- ③ Schließen Sie das andere Ende an einen verfügbaren HDMI / VGA-Anschluss Ihres Projektors an;
- ④ Drücken Sie die Taste "S", um die Schnittstelle der Eingangsquelle aufzurufen;
- ⑤ Wählen Sie die HDMI / VGA-Quelle aus, um alle Dateien auf Ihren Computer zu projizieren;
- ⑥ Halten Sie auf Ihrem Laptop die Tasten "WIN + P" gedrückt, um den Anzeigemodus zu ändern;

ANSCHLUSS

Hinzufügen: Die Ausgabetasten für Laptops verschiedener Marken lauten wie folgt:

Lenovo	Fn+F3
Dell	Fn+F8
HP	Fn+F4
ThinkPad	Fn+F7
Asus	Fn+F8
Acer	Fn+F5
Samsung	Fn+F4
Sony	Fn+F7

Fujitsu	Fn+F10
Haier	Fn+F3
NEC	Fn+F3
Panasonic	Fn+F3
Sharp	Fn+F5
Hitachi	Fn+F7
TOSHIBA	Fn+F5

Der Benutzer von Windows 7 oder über Windows 7.
 Drücken Sie  + P und wählen Sie "Kopieren", um eine Verbindung herzustellen. Wenn der oben beschriebene Vorgang ungültig ist, aktualisieren Sie bitte den Computergrafiktreiber.

ANSCHLUSS

3. Herstellen einer Verbindung zum mobilen Gerät

Mit Android-Handy verbinden:

- ① Verbinden Sie den Projektor und das Android-Smartphone mit dem USB Typ C / Micro USB zu HDMI Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- ② Wählen Sie die Signalquelle: "HDMI"

Verbindung mit dem IOS-System herstellen:

- ① Verbinden Sie den Projektor und das iPhone mit einem Lightning-to-HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- ② Wählen Sie die Signalquelle: "HDMI"

4. Schließen Sie das USB-Laufwerk oder die SD-Karte an

- ① Anders als bei anderen Geräten müssen Sie beim Anschließen eines USB-Laufwerks oder einer SD-Karte nicht auf "S" klicken, um die USB-Signalquelle auszuwählen. Wählen Sie direkt die Datei aus, die Sie im Hauptmenü abspielen möchten.
- ② Um ein auf einem USB-Laufwerk oder einer SD-Karte gespeichertes Video abzuspielen, wählen Sie im Hauptmenü "Film" und drücken Sie "OK".
- ③ Um ein auf einem USB-Laufwerk oder einer SD-Karte gespeichertes Bild, Musik oder Text abzuspielen, wählen Sie im Hauptmenü "Foto" / "Musik" / "Text" und drücken Sie "OK".

ANSCHLUSS

Hinweis:

Der Chip dieses Projektors ist nicht mit Dateien kompatibel, die auf einem USB-Stick oder einer SD-Karte im PPT-Format gespeichert sind. (Wenn Sie PPT abspielen möchten, speichern Sie das PPT-Dokument auf Ihrem Laptop oder DVD-Player und schließen Sie diesen Projektor an.)

5. Schließen Sie AV-Videogeräte an

- ① Verwenden Sie das 3-in-1-Videokabel (Im Lieferumfang enthalten), um eine Verbindung mit AV herzustellen.
- ② Wählen Sie den Mediensignalkanal: "AV".

6. Schließen Sie 3,5-mm-Audiogeräte an audio devices

Unterstützt 3,5-mm-Kopfhörer und andere Kabel-Soundgeräte.

Wenn Sie beim Abspielen von Dolby-Soundvideos keinen Ton vom Projektor erhalten können (Amazon Fire Stick, Netflix, Blue Ray-Filme usw.)

Bitte schalten Sie den Dolby-Sound auf Ihrem Gerät oder Ihren Apps aus.

Die Anweisung für Ihre Referenz, den Dolby-Sound auszuschalten. (Einstellungen > Display & Sounds > Audio > Dolby Digital-Ausgang > und dann Dolby Digital ausschalten)

SO VERBINDEN UND SEHEN SIE NETFLIX

Alle Projektoren mit Spiegelanzeige unterstützen keine wiedergabe-geschützten Videos, wenn Sie sie direkt an Ihr Smartphone anschließen. (Netflix, Prime Video, Hulu usw.)

Da diese Videos über ein Verschlüsselungsprotokoll verfügen, hat der Projektor kein Recht zu erkennen, wenn er über die USB-Schnittstelle direkt mit dem Telefon verbunden ist. Ich hoffe du verstehst. (Projektor ohne Spiegelbildschirm, benötigen einen HDMI-Adapter, wenn Sie ihn an Ihr Smartphone anschließen möchten)

Bitte folgen Sie den folgenden Möglichkeiten, um Netflix anzusehen:

Erste Lösung:

Sie können Netflix über Chromeacast / Laptop / Fire-TV-Stick / Roku auf unserem Projektor ansehen.

Zweite Lösung:

Sie können den Computer / Smart TV über HDMI an den Projektor anschließen, wenn Sie Filme von Netflix abspielen.

Dritte Lösung:

Sie können einen drahtlosen HDMI-Dongle kaufen, um Ihr Telefon zu spiegeln.

Der Grund, warum der Fire Stick oder ein anderes HDMI-Gerät Netflix abspielen kann, liegt darin, dass das Verschlüsselungsprotokoll für die HDMI-Schnittstelle Netflix enthält.

Es funktioniert mit Youtube, Chrome, Safari und Facetime, wenn Sie es direkt mit einem Smartphone verbinden.

Wenn es Probleme mit der Verbindung gibt, können Sie sich gerne an uns wenden.

HINWEIS ZUR VERWENDUNG: Dolby-Sound wird nicht unterstützt

Da nicht alle Projektorverkäufer das Copyright von Dolby Sound übernehmen können, sind alle Projektoren auf dem Markt nicht mit Dolby Sound kompatibel, und Sie müssen Dolby Sound ausschalten, wenn Sie ihn verwenden. Unsere Produkte können auch nicht mit Dolby Sound arbeiten (Amazon Fire Stick, Netflix, Blue Ray Filme und so weiter).

Wenn der Projektor an den Fire-Stick angeschlossen ist, wird das Video mit Dolby-Ton wiedergegeben.

Der Projektor unterstützt kein Dolby-Audio, so dass es ausreicht, das Dolby-Audio auszuschalten, sonst gibt es keinen Ton.

In diesem Fall schalten Sie bitte den Dolby-Ton auf Ihrem Gerät oder in Apps aus.

Die Anleitung zum Deaktivieren des Dolby-Tons als Referenz, (Einstellungen > Anzeige & Töne > Audio > Dolby Digital Output > und schalten Sie dann Dolby Digital (AUS))

Zum Schluss noch ein kleiner Tipp, um den gleichen Klangeffekt zu erzielen:

1. Sie können eine externe Soundbox anschließen, da diese perfekt als Dolby läuft.
2. schließen Sie die Festplatte einfach an eine Android-TV-Box an, anstatt direkt an den Projektor, und verwenden Sie ein Addon, mit dem Sie Videos abspielen können (z. B. mit Kodi mit Blue Crystal) und die Audiooptionen steuern können. (Wenn Sie keine Android-TV-Box haben, können Sie diese Verbindungsmethode ausleihen)

Wenn es irgendwelche Fragen gibt, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

PROJEKTOREINSTELLUNG

AUF DIESEM BILDSCHIRM WERDEN OPTIONEN FÜR "BILD" FESTGELEGT

1. Bitte klicken Sie auf "M" der Touchscreen-Schaltfläche des Projektors.
2. Sie können es gemäß der folgenden Abbildung auf den gewünschten Status einstellen.


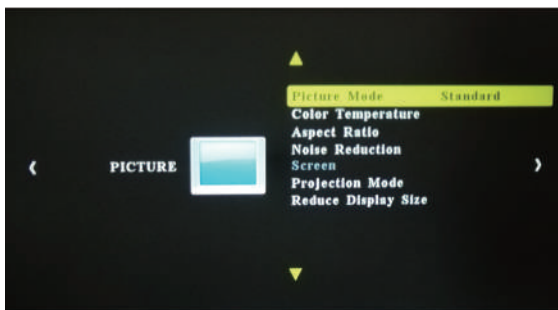


BILD MENÜ	MODUS	FUNKTION
Bildmodus	Standard, Soft, User	Passa tra la modalità immagine
Farbtemperatur	Mittel, warm, Benutzer, kühl	Passa dalla modalità temperatura colore
Seitenverhältnis	Auto / 4: 3/16: 9	Imposta le proporzioni dell'immagine
Lärmminderung	Aus, Niedrig, Mittel, Hoch, Standar	Imposta l'intensità della riduzione del rumore
Projektionsmodus	Vorne / hinten am Schreibtisch, vorne / hinten an der Decke	Imposta la modalità di proiezione
Anzeigegröße reduzieren	75% -100%	Ridurre le dimensioni della proiezione
Bildschirm		Zur Steuerung von Geräten, die über angeschlossen sind VGA per Fernbedienung

PROJEKTOREINSTELLUNG

AUF DIESEM BILDSCHIRM WERDEN OPTIONEN FÜR "SOUND" FESTGELEGT

1. Bitte klicken Sie auf "M" der Touchscreen-Schaltfläche des Projektors.
2. Sie können es gemäß der folgenden Abbildung auf den gewünschten Status einstellen.

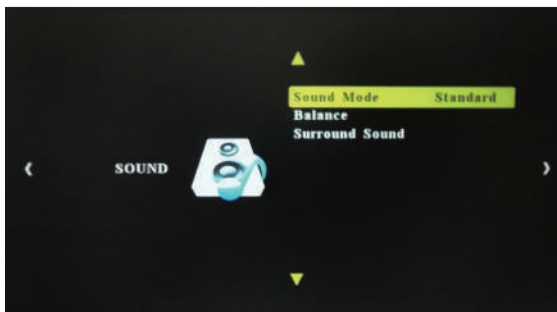


SOUND MENÜ	MODUS	FUNKTION
Klangmodus	Benutzer, Standard, Musik, Film, Sport	Richten Sie den Soundmodus ein
Balance	-50~50	Balancieren Sie den Klang von links und rechts Kanal des Lautsprechers
Surround Sound	Aus / SRS TruSurround XT / Surround	Lautstärke intelligent einstellen

PROJEKTOREINSTELLUNG

AUF DIESEM BILDSCHIRM WERDEN OPTIONEN FÜR "ZEIT" EINGESTELLT

1. Bitte klicken Sie auf "M" der Touchscreen-Schaltfläche des Projektors.
2. Sie können es gemäß der folgenden Abbildung auf den gewünschten Status einstellen.

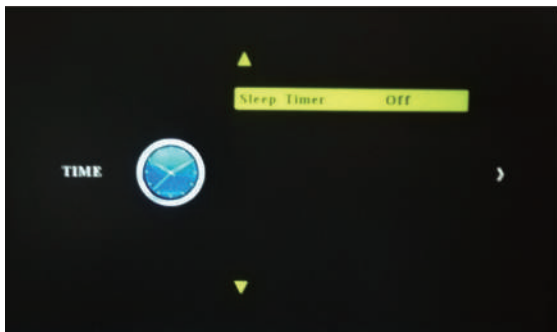


ZEITMENÜ	MODUS	FUNKTION
Schlaf Zeit	Aus / 10 min / 20 / min / 30 / min usw.	Schalten Sie den Projektor nach einer festgelegten Zeit aus

PROJEKTOREINSTELLUNG

AUF DIESEM BILDSCHIRM WERDEN OPTIONEN FÜR "EINSTELLUNGEN" FESTGELEGT

1. Bitte klicken Sie auf "M" der Touchscreen-Schaltfläche des Projektors.
2. Sie können es gemäß der folgenden Abbildung auf den gewünschten Status einstellen.

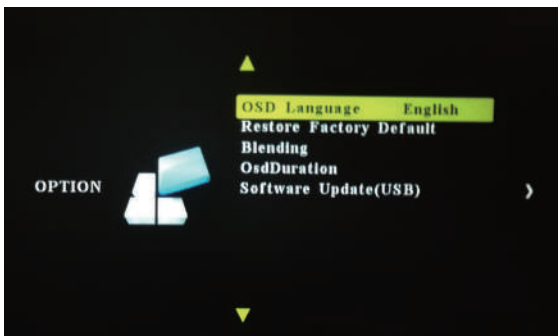

OPTIONSMENÜ	MODUS	FUNKTION
OSD-Sprache	English, German, French, Italian, Spanish, etc.	Richten Sie die in der Bedienoberfläche angezeigte Sprache ein
Werkseinstellung wiederherstellen		Setzen Sie den Projektor zurück
Mischen	Aus, Niedrig, Mittel, Hoch	Passen Sie die Transparenz der Menüoberfläche an
OSD-Dauer	Aus, 5Sec, 10Sec, 15Sec	Menüoberfläche an
Software-Update (USB)	Software aktualisieren	Aktualisieren Sie die Softwareversion des Projektors

FEHLERBEHEBUNG

1. Warum ist das Display des Projektors verfügbar, jedoch ohne Audio?

- * Der Projektor oder das angeschlossene Gerät (PC, DVD usw.) ist stummgeschaltet.
- * Dolby-Sound wird nicht unterstützt. Beenden Sie den Vorgang, um ihn erneut abzuspielen.
- * Das Audioformat wird vom Projektor nicht unterstützt.
- * Die VGA-Verbindung kann nur analoge Videosignale und keine Audiosignale übertragen. Ein externer Lautsprecher ist. Erforderlich, wenn das Gerät über ein VGA-Kabel angeschlossen ist.
- * Die Verschlüsselung wird auf die Videos oder Mediaplayer angewendet, in denen sich das Video befindet. Probieren Sie weitere Videos aus diese Möglichkeit zu definieren.

2. Warum ist das Audio des Projektors verfügbar, jedoch ohne Anzeige?

- * Das Videoformat wird vom Projektor nicht unterstützt
- * Die Verschlüsselung wird auf die Videos oder Mediaplayer angewendet, in denen sich das Video befindet
- * Wenn die Lampe des Projektors nur mit Audiowiedergabe ausgeschaltet ist, ist die Lampe defekt. Bitte kontaktieren Sie VILINICE für einen Ersatz.
- * Versuchen Sie es mit einem anderen HDMI-Kabel, wenn Sie die HDMI-Eingangsquelle auswählen.

3. Warum zeigt die Projektionsfläche kein Signal an?

- * Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig und fest eingesteckt sind
- * Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Eingangsquelle auswählen. Wenn Sie beispielsweise ein USB-Laufwerk anschließen, bitte Wählen Sie USB in der Schnittstelle der Eingangsquelle.

4. Wie kann ich vorgehen, wenn das Bild verschwommen oder nicht in Form ist?

- * Passen Sie den Fokus und den Trapezring an, indem Sie ihn nach links / rechts bewegen, bis die besten Bilder angezeigt werden.
- * Stellen Sie den Projektor horizontal oder vertikal auf eine ebene Fläche. Eine Neigung eines beliebigen Winkels kann zu unscharfen Anzeigen oder ungleichmäßigen Farben führen.
- * Eine dunklere Umgebung schlug vor, die beste Projektionsleistung zu erzielen.
- * Die vorstehende Wand oder Leinwand ist nach Möglichkeit sauber weiß.

5. Umgedrehte Bilder.

- * Gehen Sie zu Menü> BILD> Projektionsmodus, um das Projektionsbild umzudrehen.

6. Werksreset.

- * Gehen Sie zu Menü> OPTION> Werksreset, um die Werkseinstellungen nach Bedarf wiederherzustellen.

7. Spracheinstellungen.

- * Gehen Sie zu Menü> OPTION> OSD-Sprache, um die Sprache auszuwählen.

8. Dolby Sound.

- * Schalten Sie den Dolby-Sound auf Ihrem Gerät oder Ihren Apps aus: Einstellungen> Anzeige & Sounds> Audio> Dolby Digital-Ausgang> Dolby Digital ausschalten.

9. Über kompatible Office Suite (PPT, EXCEL, Word)

* Wenn Sie Office Suite abspielen möchten, speichern Sie bitte das PPT / EXCEL / Word-Dokument auf Ihrem Mobiltelefon/Laptop/PC und verbinden Sie es dann mit dem Projektor, um es abzuspielen.

10. Wie kann ich vorgehen, wenn die Fernbedienung nicht reagiert?

* Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind und die Stromversorgung ausreicht.

* Die Fernbedienung arbeitet mit dem Projektor über den IR-Empfänger. Die Fernbedienung funktioniert nur, wenn sich der IR-Empfänger innerhalb der direkten Reaktionsentfernung befindet, und reagiert nicht, wenn der IR-Empfänger blockiert oder abgedeckt ist.

11. Wie soll ich vorgehen, wenn kleine Punkte angezeigt werden?

* Dies kann während der Installation oder des Versands verursacht werden. Bitte wenden Sie sich an VILINICE, um das Video zur Reinigung zu erhalten.

12. Warum treten beim Spielen von Videos oder Spielen Verzögerungen / Ruckler auf?



* Aufgrund des technischen Engpasses der aktuellen 1080p-Projektoren können die meisten 1080p-Projektoren auf dem Markt 1080p / 60fps-Videos nicht reibungslos wiedergeben. Hoffe du könntest verstehen.

Bitte ändern Sie die 1080p / 60fps in 1080p / 30fps. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an service.eu@topvisiontec.com.


AVVERTENZE

1. Ne regardez pas directement la lumière du projecteur.
2. Ne touchez pas la lentille du projet.
3. L'adaptateur secteur est utilisé comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible pendant l'utilisation prévue. Afin de déconnecter complètement l'appareil du secteur, la fiche secteur doit être complètement débranchée de la prise de courant.
4. L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations.
5. Les changements ou modifications à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
6. L'utilisation de cet appareil à proximité d'un éclairage fluorescent peut.
interférence concernant l'utilisation de la télécommande. Si l'appareil affiche un comportement erratique, éloignez-vous de tout éclairage fluorescent, car cela peut en être la cause.
7. Risque de choc - Ne pas ouvrir.
8. Les informations de mise en garde et de marquage se trouvent à l'arrière ou en bas de l'appareil.
9. AVERTISSEMENT: pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures.
10. Les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

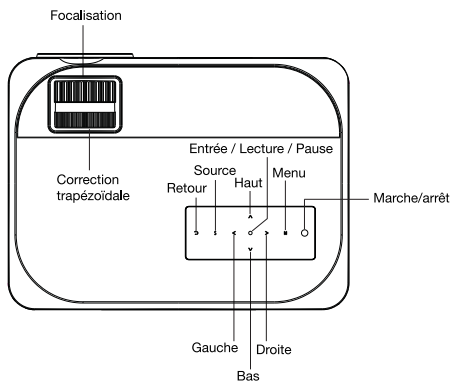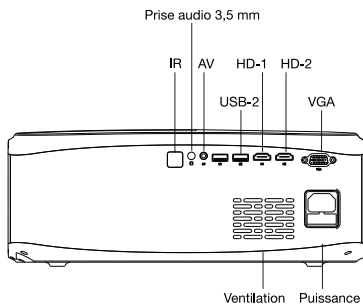

TÉLÉCOMMANDE

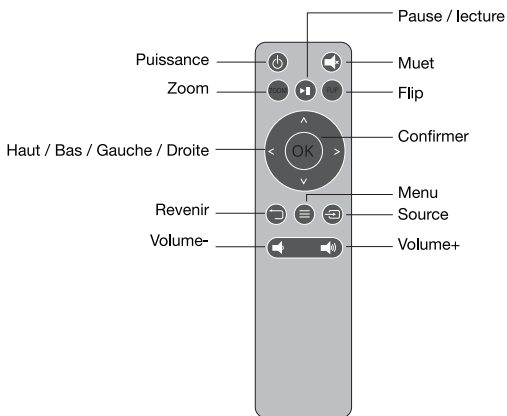

Remarque:


Avant d'utiliser la télécommande, insérez deux piles AAA dans le couvercle arrière de la télécommande.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Technologie d'affichage	LCD TFT
Résolution native	1920*1080P
Résolution maximale prise en charge	1080P
Source de lumière	LED
Lentille	Lentille à revêtement multipuce (F=190)
Concentrer	Zoom manuel
Méthodes d'opération	Télécommande/Boutons physiques
Ratio d'aspect	16:9/4:3
Couleur	16,7 K
Interface d'entrée	HDMI*2, AV*1, USB*2, VGA*1
Interface de sortie	Prise audio 3,5 mm * 1
Consommation	140W
Source de courant	DC 12V/2A (50/60Hz)
Taille du projecteur (mm)	316mm*236*113mm
Poids net	2,6 kg


PROJECTEUR DE DÉMARRAGE

1. Mise sous / hors tension

5 secondes après la mise sous tension, puis appuyez sur la touche marche / arrêt  sur le panneau du projecteur ou sur la télécommande pour allumer l'appareil.

Appuyez sur la touche d'alimentation du panneau de commande du projecteur ou de la télécommande pour éteindre l'appareil.


Lorsque la machine est éteinte, débranchez la ligne électrique à temps pour économiser de l'énergie.

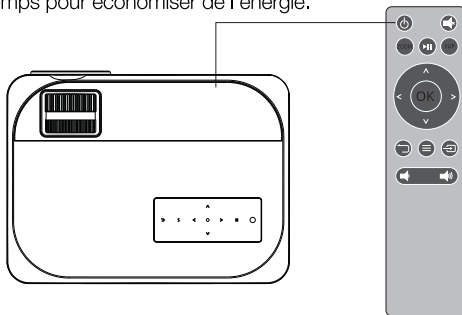

CONCENTRER

Laissez le projecteur être perpendiculaire au mur, avec le bouton de mise au point pour rendre l'image claire.

Lors de la mise au point, vous pouvez diffuser des programmes pour vous aider à terminer la mise au point.

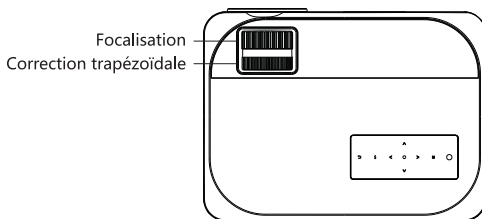

CORRECTION TRAPÉZOÏDALE


1. Correction Trapézoïdale Verticale

1) La correction trapézoïdale verticale est requise lorsque ① et ③ ci-dessous apparaissent lors de la première installation et utilisation.



2) Tournez le bouton de distorsion trapézoïdale vers la gauche et la droite pour régler l'image sur le quadrilatère comme indiqué dans ② pour terminer la correction verticale du trapèze.

2. Correction Trapézoïdale Horizontale

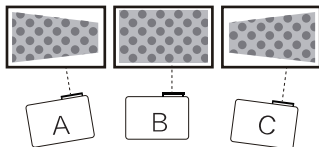


A: Si l'image est grande à gauche et petite à droite, faites légèrement pivoter le projet vers la droite pour corriger l'image.

B: Veuillez vous référer à l'image. C'est normal si le projet est légèrement oblique.

C: Si l'image est grande à droite et petite à gauche, faites légèrement pivoter le projet vers la gauche pour corriger l'image.

DE LIAISON

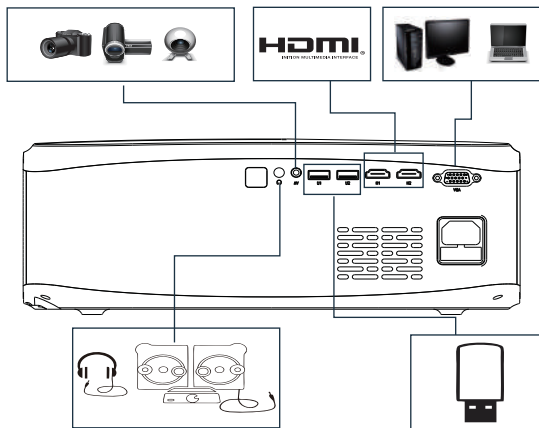

1. Sélectionnez la source du signal

Appuyez sur "S" du projecteur sur la télécommande, entrez dans le menu de la source du signal. Utilisez les touches fléchées "▲▼◀▶" et "OK" pour sélectionner la source du signal

DE LIAISON

2. Connexion à des appareils HDMI ou VGA

Utilisation du câble HDMI dans l'emballage pour se connecter au projecteur.

(La connexion HDMI est recommandée pour projeter des films, des vidéos et d'autres fichiers qui doivent être en HD.)


- ① Allumez votre ordinateur et le projecteur;
- ② Connectez le câble HDMI / VGA au port HDMI / VGA de votre ordinateur;
- ③ Connectez l'autre extrémité à n'importe quel port HDMI / VGA disponible sur votre projecteur;
- ④ Appuyez sur le bouton « **S** » pour entrer dans l'interface de la source d'entrée;
- ⑤ Sélectionnez la source HDMI / VGA pour projeter tous les fichiers sur votre ordinateur;
- ⑥ Sur votre ordinateur portable, maintenez enfoncées les touches du clavier "WIN + P" pour changer votre mode d'affichage;

DE LIAISON

Ajouter: Les clés de sortie pour ordinateur portable de différentes marques sont les suivantes:

Lenovo	Fn+F3
Dell	Fn+F8
HP	Fn+F4
ThinkPad	Fn+F7
Asus	Fn+F8
Acer	Fn+F5
Samsung	Fn+F4
Sony	Fn+F7

Fujitsu	Fn+F10
Haier	Fn+F3
NEC	Fn+F3
Panasonic	Fn+F3
Sharp	Fn+F5
Hitachi	Fn+F7
TOSHIBA	Fn+F5

L'utilisateur de Windows 7 ou de Windows 7. Appuyez simplement sur  + P, sélectionnez «copier» pour vous connecter. Si l'opération ci-dessus n'est pas valide, veuillez mettre à jour le pilote graphique de l'ordinateur.

DE LIAISON

3. Connexion à l'appareil mobile

Connectez-vous avec un téléphone Android:

- ① Connectez le projecteur et le smartphone Android avec le câble Câble USB Type C / Micro USB vers HDMI (non inclus).
- ② Choisissez la source du signal: "HDMI"

Connectez-vous avec le système IOS:

- ① Connectez le projecteur et l'iPhone avec un câble Lightning vers HDMI (non inclus)
- ② Choisissez la source du signal: "HDMI".

4. Connectez le lecteur USB ou la carte SD

- ① Différent des autres appareils, lorsque vous connectez un lecteur USB ou une carte SD, vous n'avez pas besoin de cliquer sur "S" pour sélectionner la source du signal USB, sélectionnez directement le fichier que vous souhaitez lire dans le menu principal.
- ② Pour lire une vidéo stockée sur une clé USB ou une carte SD, sélectionnez "Film" dans le menu principal et appuyez sur "OK".
- ③ Pour lire une image, de la musique ou du texte stocké sur une clé USB ou une carte SD, sélectionnez "Photo" / "Musique" / "Texte" dans le menu principal et appuyez sur "OK".

DE LIAISON

REMARQUE

La puce de ce projecteur n'est pas compatible avec les fichiers stockés sur une clé USB ou une carte SD au format PPT. (Si vous souhaitez lire PPT, veuillez stocker le document PPT sur votre ordinateur portable ou lecteur DVD, puis connectez-y ce projecteur.)

5. Connectez des périphériques vidéo AV

- ① Utilisez le câble vidéo 3 en 1 (Inclus dans le package) pour vous connecter à AV.
- ② Choisissez le canal de signal multimédia: "AV".

6. Connectez des périphériques audio 3,5 mm

Prise en charge des écouteurs 3,5 mm et autres périphériques audio par câble.

Si vous ne pouvez pas obtenir le son du projecteur lorsque vous lisez des vidéos avec son Dolby, (Amazon Fire Stick, Netflix, films Blue ray et ainsi de suite)

Veuillez désactiver le son Dolby sur votre appareil ou vos applications.

Les instructions pour votre référence pour désactiver le son Dolby. (Paramètres> Affichage et sons> Audio> Sortie Dolby Digital> puis désactiver Dolby Digital)

COMMENT SE CONNECTER ET REGARDER NETFLIX

Tous les projecteurs avec affichage miroir ne prennent pas en charge la lecture de vidéos protégées lorsque vous les connectez directement à votre smartphone. (Netflix, Prime vidéo, Hulu, etc.)

Parce que ces vidéos ont un protocole de cryptage, le projecteur n'a pas le droit d'être reconnu lorsqu'il est connecté directement au téléphone via l'interface USB. J'espère que tu as compris.

(Projecteur sans écran miroir, besoin d'un adaptateur HDMI pour le connecter à votre smartphone)

Veillez suivre ces méthodes ci-dessous pour regarder Netflix:

Première solution:

Vous pouvez regarder Netflix via chromeacast / ordinateur portable / stick tv feu / Roku sur notre projecteur.

Deuxième solution:

Vous pouvez connecter l'ordinateur / Smart TV au projecteur via HDMI lors de la lecture de films à partir de Netflix.

Troisième solution:

Vous pouvez acheter un dongle HDMI sans fil pour refléter votre téléphone.

La raison pour laquelle le bâton de feu ou un autre appareil HDMI peut lire Netflix est que le protocole de cryptage de l'interface HDMI inclut Netflix.

Il fonctionne avec youtube, chrome, safari, facetime lorsque vous le connectez directement à un smartphone.

En cas de problème de connexion, n'hésitez pas à nous contacter.

NOTE D'UTILISATION: Le son Dolby n'est pas pris en charge

Parce que tous les vendeurs de projecteurs ne peuvent pas prendre le copyright de l'accord Dolby Sound, tous les projecteurs sur le marché ne sont pas compatibles avec le son Dolby, et vous devez désactiver le son Dolby lorsque vous l'utilisez. Nos produits ne peuvent pas non plus fonctionner avec le son Dolby (Amazon fire stick, Netflix, films Blue ray, etc.).

Lorsque le projecteur est connecté au fire stick, la vidéo lue est accompagnée du son Dolby.

Le projecteur ne prend pas en charge l'audio Dolby, il suffit donc de désactiver l'audio Dolby, sinon il n'y a pas de son.

Dans ce cas, veuillez désactiver le son Dolby sur votre appareil ou vos applications.

L'instruction pour votre référence pour désactiver le son Dolby, (Paramètres > Affichage et sons > Audio > Sortie Dolby Digital > puis désactivez le son Dolby Digital) .

Enfin, il y a une petite astuce pour obtenir le même effet sonore :

1.Vous pouvez connecter une caisse de résonance externe car elle fonctionne parfaitement comme un dolby.

2.connectez simplement le disque dur à un boîtier TV Android au lieu de le connecter directement au projecteur, et utilisez un addon qui vous permet de lire des vidéos (par exemple en utilisant Kodi avec Blue Crystal)


et de contrôler les options audio.(Si vous n'avez pas de boîtier TV Android, vous pouvez emprunter cette méthode de connexion).

S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

RÉGLAGE DU PROJECTEUR

LES OPTIONS LIÉES À «IMAGE» SONT DÉFINIES SUR CET ÉCRAN

1. Veuillez cliquer sur "M" de l'interface du bouton de l'écran tactile du projecteur.
2. Vous pouvez le définir sur l'état que vous souhaitez selon la figure suivante.

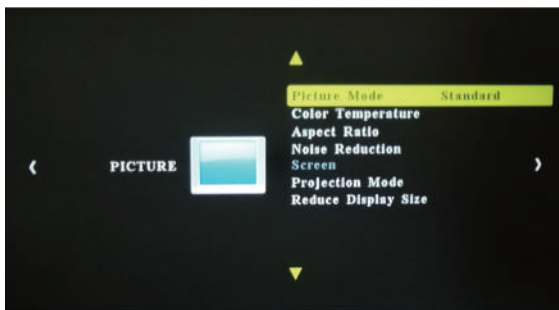


MENU IMAGE	MODE	FONCTION
Mode image	Standard, doux, utilisateur	Basculer entre le mode image
Température de couleur	Moyen, chaud, utilisateur, frais	Basculez entre le mode de température de couleur
Ratio d'aspect	Auto/ 4:3/ 16:9	Configurer le rapport hauteur / largeur de l'image
TRéduction de bruit	Désactivé, faible, moyen, élevé, par défaut	Configurer l'intensité de la réduction du bruit
Mode de projection	Avant / arrière sur le bureau, avant / arrière sur le plafond	Configurer le mode de projection
Réduisez la taille de l'affichage	75%-100%	Réduisez la taille de la projection
Écran		Pour contrôler les appareils connectés via VGA par télécommande

■ RÉGLAGE DU PROJECTEUR

LES OPTIONS LIÉES À "SON" SONT DÉFINIES SUR CET ÉCRAN

1. Veuillez cliquer sur "M" de l'interface du bouton de l'écran tactile du projecteur.
2. Vous pouvez le définir sur l'état que vous souhaitez selon la figure suivante.

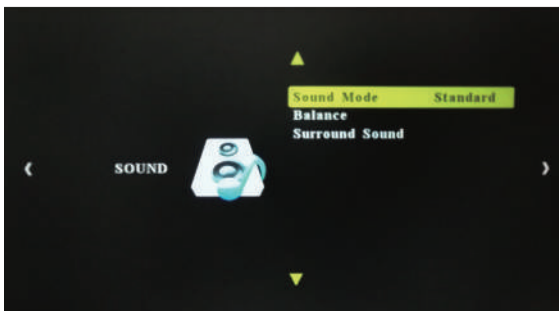


MENU SON	MODE	FONCTION
Mode sonore	Utilisateur, Standard, Musique, Cinéma, Sports	Configurer le mode sonore
Équilibre	-50~50	Équilibrez le son de la gauche et de la droite canal de l'orateur
Son Surround	Arrêt / SRS TruSurround XT / Surround	Ajustez intelligemment le volume

RÉGLAGE DU PROJECTEUR

LES OPTIONS LIÉES À "TIME" SONT DÉFINIES SUR CET ÉCRAN

1. Veuillez cliquer sur "M" de l'interface du bouton de l'écran tactile du projecteur.
2. Vous pouvez le définir sur l'état que vous souhaitez selon la figure suivante.

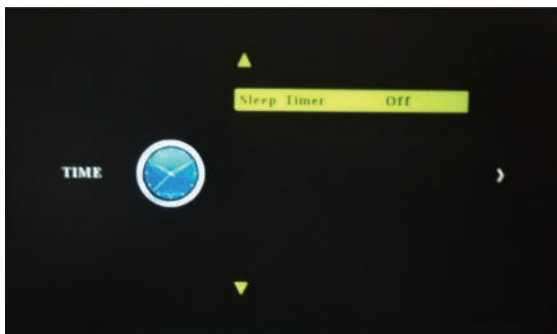


MENU HEURE	MODE	FONCTION
Temps de sommeil	Arrêt /10 min /20 /min/ 30/min, etc.	Éteignez le projecteur après une durée définie

REGLAGE DU PROJECTEUR

LES OPTIONS LIÉES AUX "PARAMÈTRES" SONT DÉFINIES SUR CET ÉCRAN

1. Veuillez cliquer sur "M" de l'interface du bouton de l'écran tactile du projecteur.
2. Vous pouvez le définir sur l'état que vous souhaitez selon la figure suivante.

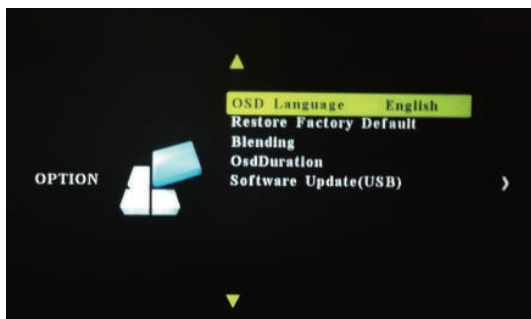

MENU OPTION	MODE	FONCTION
Langue OSD	English, German, French, Italian, Spanish, etc.	Configurer la langue affichée dans l'interface de fonctionnement
Restaurer les paramètres d'usine par défaut		Réinitialisez le projecteur
Mélange	Arrêt, Bas, Moyen, Haut	Ajustez la transparence de l'interface de menu
Durée OSD	Arrêt, 5 s, 10 s, 15 s	Ajustez la durée de conservation de l'interface du menu
Mise à jour du logiciel (USB)	Mettre à jour le logiciel	Mettre à jour la version du logiciel du projecteur

DÉPANNAGE

1. Pourquoi l'affichage du projecteur est-il disponible mais sans audio?

- * Le projecteur ou l'appareil connecté (PC, DVD, etc.) est mis en sourdine.
- * Le son Dolby n'est pas pris en charge, quittez pour recommencer.
- * Le format audio n'est pas pris en charge par le projecteur.
- * La connexion VGA ne peut transmettre que le signal analogique de la vidéo et non de l'audio. Un haut-parleur externe est requis lorsque l'appareil est connecté via un câble VGA.
- * Chiffrement appliqué aux vidéos ou au lecteur multimédia qui contient la vidéo. Essayez plus de vidéos pour définir cette possibilité.

2. Pourquoi l'audio du projecteur est-il disponible mais sans affichage?

- * Le format vidéo n'est pas pris en charge par le projecteur
- * Cryptage appliqué aux vidéos ou au lecteur multimédia qui contient la vidéo.
- * Si la lampe du projecteur est éteinte avec uniquement la lecture audio, la lampe est défectueuse. Veuillez contacter VILINICE pour un remplacement.
- * Essayez un autre câble HDMI si vous sélectionnez la source d'entrée HDMI.

3. Pourquoi l'écran de projection n'affiche-t-il aucun signal?

- * Assurez-vous que tous les câbles sont correctement et fermement branchés.
- * Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée. Par exemple, si vous insérez une clé USB, veuillez sélectionner USB dans l'interface de la source d'entrée.

4. Comment puis-je faire si l'image est floue ou déformée?

* Ajustez la mise au point et la bague trapézoïdale en la déplaçant vers la gauche / droite jusqu'à ce qu'elle affiche les meilleures images.

* Placez le projecteur sur une surface plane horizontalement ou verticalement. Une inclinaison de n'importe quel angle peut entraîner des affichages flous ou des couleurs inégales.

* Un environnement plus sombre suggérerait d'obtenir les meilleures performances de projection.

* Le mur ou l'écran en saillie est d'un blanc pur si possible.

5. Images à l'envers.

* Allez dans Menu> IMAGE> Mode de projection pour retourner l'image de projection.

6. Réinitialisation d'usine.

* Allez dans Menu> OPTION> Langue OSD pour sélectionner la langue.

7. Paramètres de langue.

* Allez dans Menu> OPTION> Langue OSD pour sélectionner la langue.

8. Dolby Sound.

* Désactivez le son Dolby sur votre appareil ou vos applications: Paramètres> Affichage et sons> Audio> Sortie Dolby Digital> désactivez Dolby Digital.

9. A propos de la suite Office compatible(PPT, EXCEL, Word)

* A propos de la suite Office compatible (PPT, EXCEL, Word)
Si vous voulez jouer la suite Office, veuillez stocker le document PPT/EXCEL/Word sur votre téléphone mobile/ordinateur portable/PC, puis connectez avec le projecteur pour les lire.

10. Comment puis-je faire si la télécommande ne répond pas?

* Assurez-vous que les piles sont correctement installées et que la puissance est suffisante.

* La télécommande fonctionne avec le projecteur via le récepteur IR. La télécommande ne fonctionne que lorsque le récepteur IR se trouve dans la distance de réaction directe et ne répondra pas si le récepteur IR est bloqué ou couvert.

11. Comment dois-je faire s'il y a de petits points sur l'écran?

* Cela peut être causé lors de l'installation ou de l'expédition, veuillez contacter VILINICE pour obtenir la vidéo expliquant comment le nettoyer.

12. Pourquoi un décalage / saccadé apparaît-il lorsque vous jouez à des vidéos ou à des jeux?



* En raison du goulot d'étranglement technique des projecteurs 1080p actuels, la plupart des projecteurs 1080p du marché ne peuvent pas lire de manière fluide des vidéos 1080p / 60fps. J'espère que vous pourriez comprendre.

Veuillez changer le 1080p / 60fps en 1080p / 30fps. Si le problème ne peut être résolu, veuillez contacter service.eu@vilinice.com.


AVVERTENZE

1. Non guardare direttamente nella luce del proiettore.
2. Non toccare l'obiettivo del progetto.
3. L'adattatore di rete viene utilizzato come dispositivo di disconnessione e deve rimanere facilmente utilizzabile durante l'uso previsto. Per scollegare completamente l'apparato dalla rete, è necessario scollegare completamente la spina dalla presa di corrente.
4. L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.
5. Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
6. L'utilizzo di questa unità in prossimità di illuminazione fluorescente può causare interferenze relative all'uso del telecomando. Se l'unità mostra un comportamento irregolare allontanarsi da qualsiasi illuminazione fluorescente, poiché potrebbe essere la causa.
7. Pericolo di scossa - Non aprire.
8. Le informazioni di attenzione e marcatura si trovano sul retro o sul fondo dell'apparecchio.
9. **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia, umidità, gocciolamenti o spruzzi.
10. Gli oggetti riempiti di liquidi, come vasi, non devono essere posizionati sull'apparecchio.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

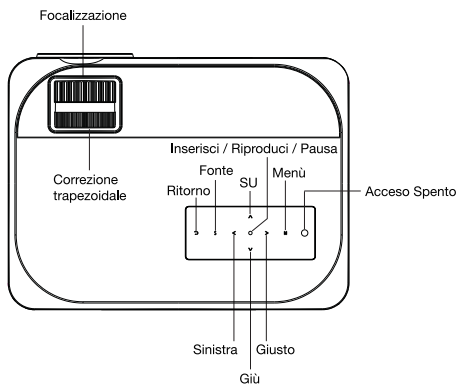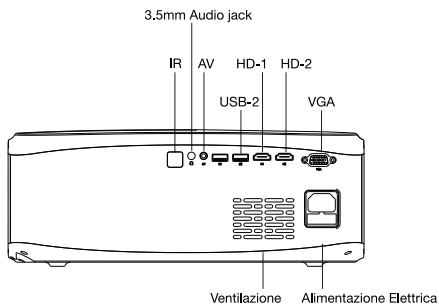

TELECOMANDO

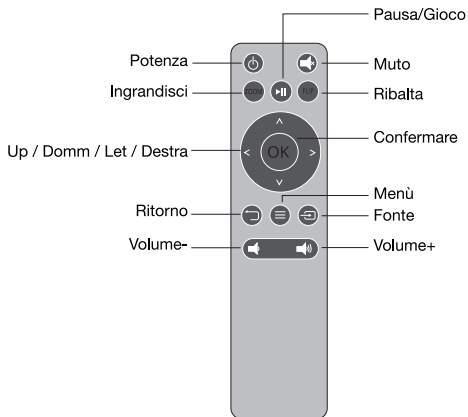

Nota:

Prima di utilizzare il telecomando, inserire due batterie AAA nel coperchio posteriore del telecomando.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO


Tecnologia di visualizzazione	TFT ICD
Risoluzione nativa	1920*1080P
Risoluzione massima supportata	1080P
Light Souree	LED
Lente	Lenti rivestite Mutichip (F = 190)
Messa a fuoco	Zoom manuale
Metodi di funzionamento	Pulsanti remoti / fisici
Proporzioni	16:9/4:3
Couleur	16.7K
Interfaccia di input	HDMI*2, AV*1, USB*2, VGA*1
Interfaccia di output	Jack audio da 3,5 mm * 1
Consumo	140W
Alimentazione elettrica	DC 12V/2A (50/60Hz)
Dimensioni del proiettore (mm)	316 millimetri "236mm*113mm
Peso netto	2,6 kg

AVVIAMENTO DEL PROIETTORE

1. Accensione /Spegnimento

5 secondi dopo l'accensione, quindi premere il tasto di alimentazione "⏻" sul pannello del proiettore o sul telecomando per accendere il dispositivo. Premere il tasto di accensione sul pannello di controllo del proiettore o sul telecomando per spegnere il dispositivo.

Quando la macchina è spenta, scollegare la linea di alimentazione in tempo per risparmiare energia.

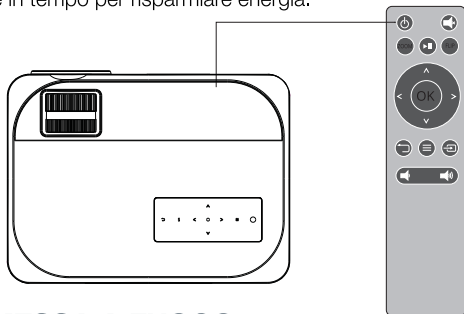

MESSA A FUOCO

Lascia che il proiettore sia perpendicolare alla parete, con il pulsante di messa a fuoco per rendere l'immagine chiara. Durante la messa a fuoco, puoi trasmettere programmi per aiutarti a completare la messa a fuoco.



CORREZIONE TRAPEZOIDALE


Correzione trapezoidale verticale

1) La correzione trapezoidale verticale è richiesta quando compaiono ① e ③ di seguito durante la prima installazione e utilizzo.



2) Comporre la ghiera di correzione trapezoidale sinistra e destra per regolare l'immagine sul quadrangolo come mostrato in shown per terminare la correzione trapezoidale verticale.

2. Correzione keystone orizzontale

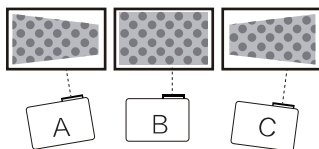


A: Se l'immagine è grande a sinistra e piccola a destra, ruotare leggermente il progetto a destra per correggere l'immagine.

B: Si prega di fare riferimento alla foto. È normale se il progetto è leggermente obliquo.

C: Se l'immagine è grande a destra e piccola a sinistra, ruotare leggermente il progetto a sinistra per correggere l'immagine.

COLLEGAMENTO

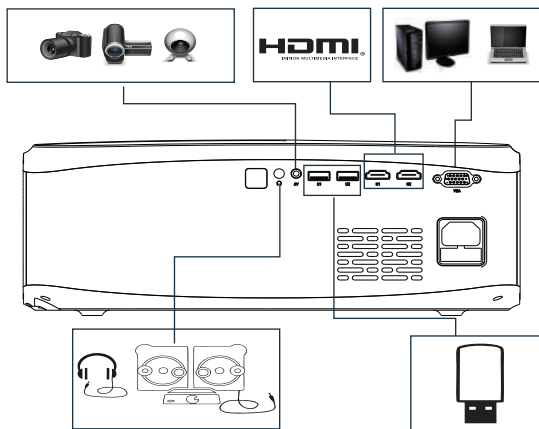

1. Selezionare la sorgente del segnale

Premere " **S** " del proiettore sul telecomando, accedere al menu della sorgente del segnale. Utilizzare i tasti freccia " **▲ ▼ ◀ ▶** " e "OK" per selezionare la sorgente del segnale.

COLLEGAMENTO

2. Collegamento a dispositivi HDMI o VGA

Utilizzo del cavo HDMI nella confezione per il collegamento con il proiettore.

(Si consiglia una connessione HDMI per proiettare film, video e altri file che devono essere HD.)

- ① Accendere il computer e il proiettore;
- ② Collegare il cavo HDMI / VGA alla porta HDMI / VGA del computer;
- ③ Collegare l'altra estremità a qualsiasi porta HDMI / VGA disponibile sul proiettore;
- ④ Premere il tasto "S" per accedere all'interfaccia di Input Source;
- ⑤ Seleziona la sorgente HDMI / VGA per proiettare qualsiasi file sul tuo computer;
- ⑥ Sul tuo laptop, tieni premuti i tasti "WIN + P" della tastiera per cambiare la modalità di visualizzazione;

COLLEGAMENTO

Aggiungi: chiavi di output di laptop di marca diversa sono le seguenti:

Lenovo	Fn+F3
Dell	Fn+F8
HP	Fn+F4
ThinkPad	Fn+F7
Asus	Fn+F8
Acer	Fn+F5
Samsung	Fn+F4
Sony	Fn+F7

Fujitsu	Fn+F10
Haier	Fn+F3
NEC	Fn+F3
Panasonic	Fn+F3
Sharp	Fn+F5
Hitachi	Fn+F7
TOSHIBA	Fn+F5

L'utente di Windows 7 o Windows 7. Basta  + P, selezionare "copia" per connettersi. Se l'operazione sopra descritta non è valida, aggiornare il driver della grafica del computer.

COLLEGAMENTO

3. Connessione al dispositivo mobile

Connettiti con il telefono Android:

- ① Collegare il proiettore e lo smartphone Android con il cavo USB Type C / Micro USB a HDMI (non incluso).
- ② Scegli la sorgente del segnale: "HDMI".

Connettiti con il sistema IOS:

- ① Collegare il proiettore e l'iPhone con un cavo da Lightning a HDMI (non incluso)
- ② Scegli la sorgente del segnale: "HDMI".

4. Collegare l'unità USB o la scheda SD

- ① Diverso da altri dispositivi, quando si collega un'unità USB o una scheda SD, non è necessario fare clic su "S" per selezionare la sorgente del segnale USB, selezionare direttamente il file che si desidera riprodurre nel menu principale.
- ② Per riprodurre un video memorizzato in un'unità USB o una scheda SD, selezionare "Film" nel menu principale e premere "OK".
- ③ Per riprodurre un'immagine, musica o testo memorizzati in un'unità USB o una scheda SD, selezionare "Foto" / "Musica" / "Testo" nel menu principale e premere "OK".

COLLEGAMENTO

Nota:

Il chip di questo proiettore non è compatibile con i file memorizzati in una chiavetta USB o una scheda SD in formato PPT. (Se si desidera riprodurre PPT, conservare il documento PPT sul laptop o sul lettore DVD, quindi collegare questo proiettore ad essi.)

5. Schließen Sie AV-Videogeräte an

- ① Utilizzare il cavo video 3 in 1 (Incluso nella confezione) per connettersi con AV.
- ② Scegliere il canale del segnale multimediale: "AV".

6. Collegare i dispositivi audio da 3,5 mm

Supporta auricolari da 3,5 mm e altri dispositivi audio via cavo.

Se non riesci a ottenere il suono dal proiettore quando riproduci video audio Dolby, (Amazon fire stick, Netflix, film Blue ray e così via)

Disattiva il suono Dolby sul tuo dispositivo o app.

Le istruzioni di riferimento per disattivare l'audio Dolby (Impostazioni> Display e suoni> Audio> Uscita Dolby Digital> e quindi disattivare Dolby Digital)

COME CONNETTERSI E GUARDARE NETFLIX

Tutti i proiettori con display a specchio non supportano la riproduzione di video protetti quando lo si collega direttamente allo smartphone. (Netflix, Prime video, Hulu, ecc.)

Poiché questi video hanno un protocollo di crittografia, il proiettore non ha il diritto di riconoscere quando è collegato direttamente al telefono tramite l'interfaccia USB. Spero che tu capisca.

(Proiettore senza display a specchio, è necessario un adattatore HDMI se si desidera collegarlo allo smartphone)

Segui questi modi di seguito per guardare netflix:

Prima soluzione:

Puoi guardare Netflix tramite chromeacast / laptop / fire tv stick / Roku sul nostro proiettore.

Seconda soluzione:

È possibile collegare il computer / Smart TV al proiettore tramite HDMI durante la riproduzione di film da Netflix.

Terza soluzione:

È possibile acquistare un dongle HDMI wireless per il mirroring del telefono.

Il motivo per cui Fire Stick o altri dispositivi HDMI possono riprodurre Netflix è perché il protocollo di crittografia dell'interfaccia HDMI include Netflix.

Funziona con YouTube, Chrome, Safari, FaceTime quando lo colleghi direttamente a uno smartphone.

In caso di problemi con la connessione, non esitare a contattarci.

NOTA PER L'USO: Il suono Dolby non è supportato

Poiché tutti i venditori di proiettori non possono prendere il copyright dell'accordo Dolby Sound, tutti i proiettori sul mercato non sono compatibili con il suono Dolby, ed è necessario spegnere il suono Dolby quando lo si utilizza. Anche i nostri prodotti non possono funzionare con Dolby Sound (Amazon fire stick, Netflix, film in Blue ray e così via).

Quando il proiettore è collegato al fire stick, il video riprodotto è dotato di audio Dolby.

Il proiettore non supporta l'audio Dolby, quindi è sufficiente spegnere l'audio Dolby, altrimenti non c'è alcun suono.

In questo caso, si prega di disattivare l'audio Dolby sul vostro dispositivo o app.

L'istruzione per il tuo riferimento per spegnere il suono Dolby,
(Impostazioni > Schermo e suoni > Audio > Uscita Dolby Digital > e poi disattivare Dolby Digital (OFF))

Infine, c'è qualche piccolo suggerimento per ottenere lo stesso effetto sonoro:
1. Si può collegare una scatola sonora esterna perché funziona perfettamente come un dolby.


2. Basta collegare il disco rigido a un box Android TV invece che direttamente al proiettore, e usando qualche Addon che ti permette di riprodurre video (per esempio usando Kodi con Blue Crystal) e controllare le opzioni audio. (Se non hai un box Android TV, puoi prendere in prestito questo metodo di connessione)

Se ci sono domande, non esitate a contattarci.

IMPOSTAZIONE DEL PROIETTORE

IN QUESTA SCHERMATA SONO IMPOSTATE LE OPZIONI RELATIVE A "IMMAGINE"

1. Fare clic su "M" dell'interfaccia del pulsante del touch screen del proiettore.
2. È possibile impostarlo sullo stato desiderato in base alla figura seguente.

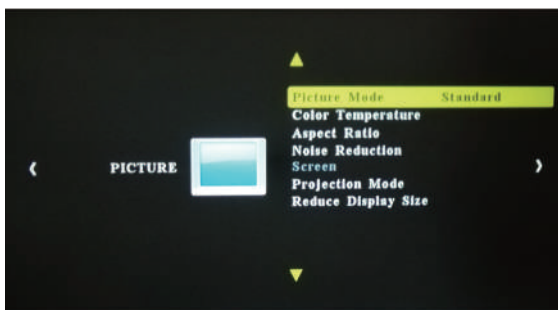


MENU IMMAGINE	MODALITÀ	FUNKTION
Modalità immagine	Standard, Soft, Utente	Passa tra la modalità immagine
Temperatura di colore	Medio, caldo, utente, freddo	Passa dalla modalità temperatura colore
Proporzioni	Auto / 4: 3/16: 9	Imposta le proporzioni dell'immagine
Riduzione del rumore	Off, Basso, Medio, Alto, Predefinito	Imposta l'intensità della riduzione del rumore
Modalità di Proiezione	Anteriore / Posteriore sulla scrivania, Anteriore / Posteriore a soffitto	Imposta la modalità di proiezione
Ridurre le dimensioni del display	75%-100%	Ridurre le dimensioni della proiezione
Schermo		Per controllare i dispositivi collegati tramite VGA tramite telecomando

IMPOSTAZIONE DEL PROIETTORE

**IN QUESTA SCHERMATA SONO IMPOSTATE LE OPZIONI
RELATIVE A "SUONO"**

1. Fare clic su "M" dell'interfaccia del pulsante del touch screen del proiettore.
2. È possibile impostarlo sullo stato desiderato in base alla figura seguente.

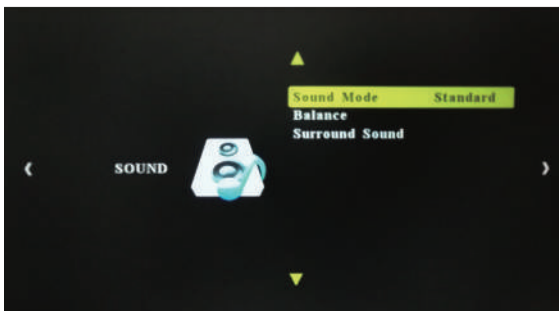


MENU SUONO	MODALITÀ	FUNKTION
Modalità audio	Utente, Standard, Musica, Film, Sport	Imposta la modalità audio
Equilibrio	-50~50	Bilancia il suono di sinistra e destra canale dell'altoparlante
Suono Surround	Off / SRS TruSurround XT / Surround	Regola il volume in modo intelligente

IMPOSTAZIONE DEL PROIETTORE

IN QUESTA SCHERMATA SONO IMPOSTATE LE OPZIONI RELATIVE A "ORA"

1. Fare clic su "M" dell'interfaccia del pulsante del touch screen del proiettore.
2. È possibile impostarlo sullo stato desiderato in base alla figura seguente.

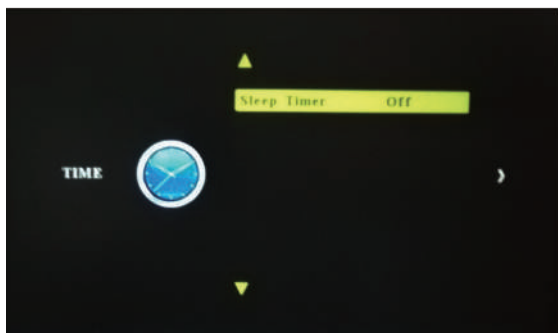


MENU ORA	MODALITÀ	FUNZIONE
Sveglia	Off / 10 min / 20 / min / 30 / min, ecc	Spegnere il proiettore dopo un determinato periodo di tempo

IMPOSTAZIONE DEL PROIETTORE

LE OPZIONI RELATIVE A "IMPOSTAZIONI" SONO IMPOSTATE SU QUESTA SCHERMATA

1. Fare clic su "M" dell'interfaccia del pulsante del touch screen del proiettore.
2. È possibile impostarlo sullo stato desiderato in base alla figura seguente.

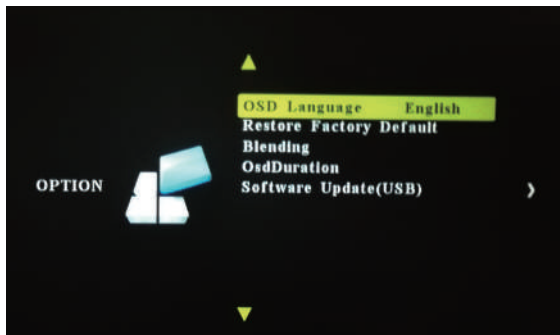

MENU OPZIONI	MODALITÀ	FUNZIONE
Lingua OSD	English, German, French, Italian, Spanish, etc.	Impostare la lingua visualizzata nell'interfaccia operativa
Ripristina impostazioni di fabbrica		Ripristinare il proiettore
Mescolanza	Off, Basso, Medio, Alto	Regola la trasparenza dell'interfaccia del menu
Durata OSD	Spento, 5 secondi, 10 secondi, 15 secondi	Regola la durata del mantenimento dell'interfaccia del menu
Aggiornamento software (USB)	Aggiorna software	Aggiorna la versione del software del proiettore

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Perché il display del proiettore è disponibile ma senza audio?

- * Il proiettore o il dispositivo collegato (PC, DVD, ecc.) È disattivato.
- * L'audio Dolby non è supportato, esci per riprodurre di nuovo.
- * Il formato audio non è supportato dal proiettore.
- * La connessione VGA può trasmettere solo segnali analogici video, non audio. Un altoparlante esterno è necessario quando il dispositivo è collegato tramite cavo VGA.
- * Crittografia applicata ai video o al lettore multimediale che contiene il video. Prova altri video per definire questa possibilità.

2. Perché l'audio del proiettore è disponibile ma senza display?

- * Il formato video non è supportato dal proiettore.
- * Crittografia applicata ai video o al lettore multimediale che contiene il video.
- * Se la lampada del proiettore è spenta con solo la riproduzione audio, la lampada è difettosa. Si prega di contattare VILINICE per una sostituzione.
- * Prova un altro cavo HDMI se selezioni la sorgente di ingresso HDMI.

3. Perché lo schermo di proiezione non mostra alcun segnale?

- * Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente e saldamente.
- * Assicurati di selezionare la sorgente di ingresso corretta. Ad esempio, se inserisci un'unità USB, per favore selezionare USB nell'interfaccia della sorgente di ingresso.

4. Come posso fare se l'immagine è sfocata o fuori forma?

- * Regolare la messa a fuoco e l'anello trapezoidale spostandolo verso sinistra / destra fino a quando non mostra le immagini migliori.
- * Posizionare il proiettore su una superficie piana orizzontalmente o verticalmente. Un'inclinazione di qualsiasi angolo può causare visualizzazioni sfocate o colori non uniformi.
- * Un ambiente più scuro suggerisce di ottenere le migliori prestazioni di proiezione.
- * La parete o lo schermo proiettato è bianco pulito, se possibile.

5. Immagini capovolte.

- * Vai a Menu> IMMAGINE> Modalità proiezione per capovolgere l'immagine di proiezione.

6. Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

- * Vai a Menu> OPZIONE> Ripristino impostazioni di fabbrica per ripristinare le impostazioni di fabbrica in base alle esigenze.

7. Impostazioni lingua.

- * Vai a Menu> OPZIONE> Lingua OSD per selezionare la lingua.

8. Dolby Sound.

- * Disattiva l'audio Dolby sul tuo dispositivo o app: Impostazioni> Display e suoni> Audio> Uscita Dolby Digital> disattiva Dolby Digital.

9. Circa Office Suite compatibile (PPT, EXCEL, Word)

* Informazioni su Office Suite compatibile (PPT, EXCEL, Word)

Se si desidera riprodurre Office Suite, si prega di memorizzare il documento PPT / EXCEL / Word sul vostro telefono cellulare / laptop / PC, quindi collegarsi con il proiettore per riprodurli.

10. Come posso fare se il telecomando non risponde?

* Assicurati che le batterie siano installate correttamente e che la potenza sia sufficiente.

* Il telecomando funziona con il proiettore tramite il ricevitore IR. Il telecomando funziona solo quando il ricevitore IR si trova entro la distanza di reazione diretta e non risponde se il ricevitore IR è bloccato o coperto.

11. Come devo fare se sono visualizzati piccoli punti?

* Potrebbe essere causato durante l'installazione o la spedizione, contatta VILINICE per ottenere il video su come pulirlo.

12. Perché si verificano ritardi / scatti durante la riproduzione di video o giochi?

* A causa del collo di bottiglia tecnico degli attuali proiettori 1080p, la maggior parte dei proiettori 1080p sul mercato non è in grado di riprodurre senza problemi video 1080p / 60fps. Spero che tu possa capire.

Si prega di modificare 1080p / 60fps in 1080p / 30fps.



Se il problema non può essere risolto, contattare

service.eu@vilinice.com.


ADVERTENCIAS

1. No mire directamente a la luz del proyector.
2. No toque la lente del proyecto.
3. El adaptador de red se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operativo durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe de la red eléctrica debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
4. El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.
5. Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
6. El uso de esta unidad cerca de luces fluorescentes puede causar interferencia con respecto al uso del control remoto. Si la unidad muestra un comportamiento errático, aléjese de cualquier iluminación fluorescente, ya que puede ser la causa.
7. Peligro de descarga: no abrir.
8. La información de precaución y marcado se encuentra en la parte posterior o inferior del aparato.
9. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, la humedad, el goteo o las salpicaduras.
10. Los objetos llenos de líquidos, como jarrones, no se colocarán sobre el aparato.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

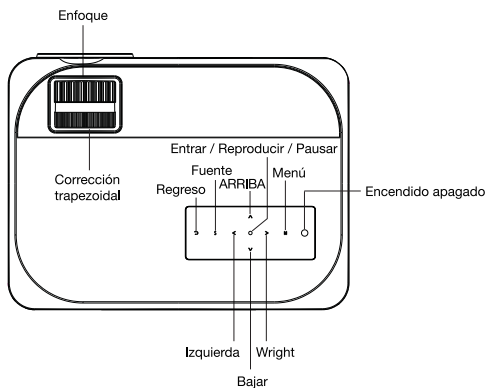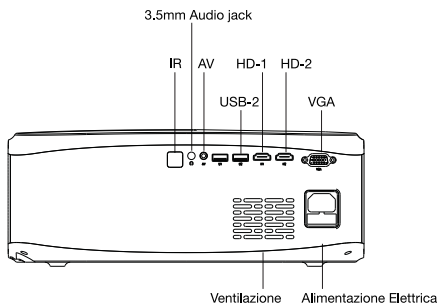

CONTROL REMOTO

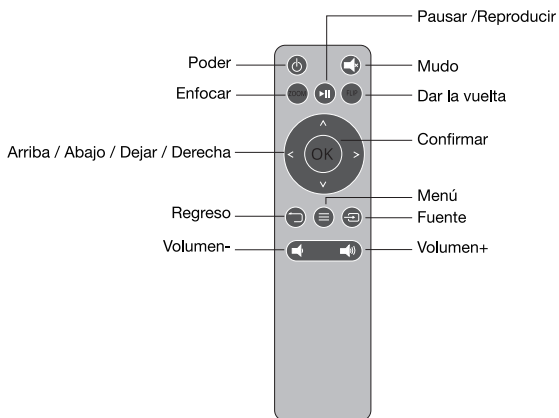

Nota:


Antes de usar el control remoto, coloque dos baterías AAA en la tapa trasera del control remoto.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Tecnología de visualización	TFT ICD
Resolucion native	1920*1080P
Resolución máxima admitida	1080P
Light Souree	LED
Lente	Lente con recubrimiento Mutichip (F = 190)
Atención	Zoom manual
Métodos de operación	Botones físicos / remotos
Relación de aspecto	16:9/4:3
Color	16,7 mil
Interfaz de entrada	HDMI*2, AV*1, USB*2, VGA*1
Interfaz de salid	Conector de audio de 3,5 mm * 1
Consumo	140W
Fuente de alimentación	DC 12V/2A (50/60Hz)
Tamaño del proyector (mm)	316 mm "236 mm'113 mm
Peso neto	2,6 kg

PROYECTOR DE ARRANQUE

1. Encendido / Apagado

5 segundos después del encendido, luego presione la tecla de encendido  en el panel del proyector o en el control remoto para encender el dispositivo. Presione la tecla de encendido en el panel de control del proyector o el control remoto para apagar el dispositivo.


Cuando apague la máquina, desenchufe la línea eléctrica a tiempo para ahorrar energía.

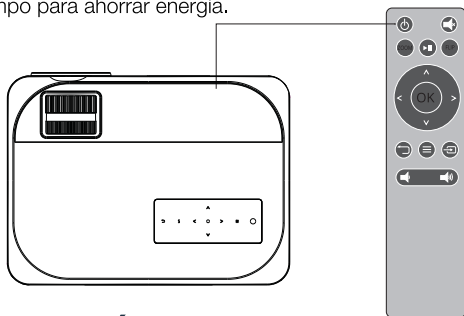

ATENCIÓN

Deje que el proyector esté perpendicular a la pared, con el botón de enfoque para aclarar la imagen.


Al enfocar, puede transmitir programas para ayudarlo a terminar el enfoque.

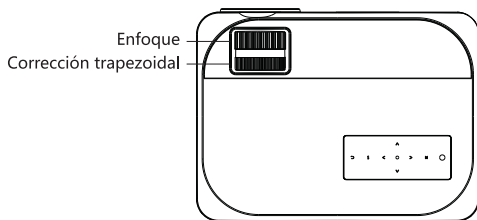

CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL


1. Corrección trapezoidal vertical

1) La corrección trapezoidal vertical es requerido cuando aparecen ① y ③ a continuación durante la primera instalación y uso.



2) Marque el anillo de corrección trapezoidal hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la imagen al cuadrángulo como se muestra en ② para finalizar la corrección trapezoidal vertical.

2. Corrección trapezoidal horizontal

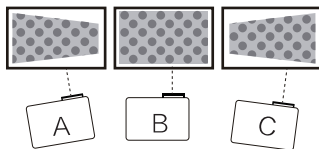


A: Si la imagen es grande a la izquierda y pequeña a la derecha, mueva ligeramente el proyecto hacia la derecha para corregir la imagen.

B: Por favor, consulte la imagen. Es normal si el proyecto es ligeramente oblicuo.

C: Si la imagen es grande a la derecha y pequeña a la izquierda, mueva ligeramente el proyecto hacia la izquierda para corregir la imagen.

CONECTANDO

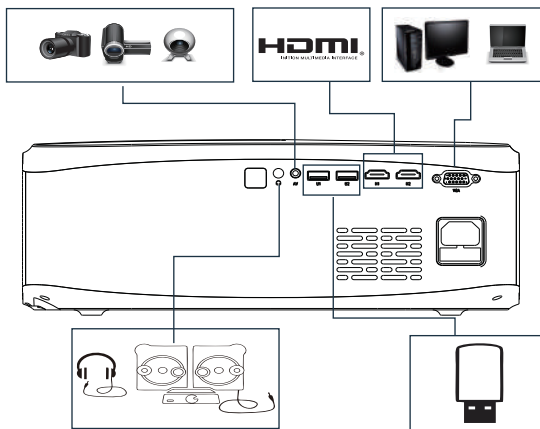

1. Seleccione la fuente de señal

Presione "S" del proyector en el control remoto, ingrese al menú de fuente de señal. Use las teclas de flecha "▲▼◀▶" y el "OK" para seleccionar la fuente de señal.

CONECTANDO

2. Conexión a dispositivos HDMI o VGA

Usando el cable HDMI en el paquete para conectar con el proyector.(Se recomienda la conexión HDMI para proyectar películas, videos y otros archivos que necesitan ser HD).


- ① Encienda su computadora y el proyector;
- ② Conecte el cable HDMI / VGA al puerto HDMI / VGA de su computadora;
- ③ Conecte el otro extremo a cualquier puerto HDMI / VGA disponible en su proyector;
- ④ Presione el botón "S" para ingresar a la interfaz de Fuente de entrada;
- ⑤ Seleccione la fuente HDMI / VGA para proyectar cualquier archivo en su computadora;
- ⑥ En su computadora portátil, mantenga presionada la tecla "WIN + P" para cambiar su modo de visualización;

CONECTANDO

Agregar: Las diferentes teclas de salida de la computadora portátil de la marca son las siguientes:

Lenovo	Fn+F3
Dell	Fn+F8
HP	Fn+F4
ThinkPad	Fn+F7
Asus	Fn+F8
Acer	Fn+F5
Samsung	Fn+F4
Sony	Fn+F7

Fujitsu	Fn+F10
Haier	Fn+F3
NEC	Fn+F3
Panasonic	Fn+F3
Sharp	Fn+F5
Hitachi	Fn+F7
TOSHIBA	Fn+F5

El usuario de Windows 7 o Windows 7. Simplemente presione la  + P, seleccione "copiar" para conectarse. Si la operación anterior no es válida, actualice el controlador de gráficos de la computadora.

CONECTANDO

3. Conexión al dispositivo móvil

Conéctese con un teléfono Android:

- ① Conecte el proyector y el teléfono inteligente Android con el cable USB tipo C / Micro USB a HDMI (no incluido).
- ② Elija la fuente de señal: "HDMI".

Conéctese con el sistema IOS:

- ① Conecte el proyector y el iPhone con un cable Lightning a HDMI (no incluido).
- ② Elija la fuente de señal: "HDMI".

4. Conecte la unidad USB o la tarjeta SD

- ① A diferencia de otros dispositivos, cuando conecta una unidad USB o una tarjeta SD, no necesita hacer clic en "S" para seleccionar la fuente de señal USB, seleccione directamente el archivo que desea reproducir en el menú principal.
- ② Para reproducir un video almacenado en una unidad USB o tarjeta SD, seleccione "Película" en el menú principal y presione "OK".
- ③ Para reproducir una imagen, música o texto almacenado en una unidad USB o tarjeta SD, seleccione "Foto" / "Música" / "Texto" en el menú principal y presione el botón "Aceptar".

CONECTANDO

Nota:

El chip de este proyector no es compatible con archivos almacenados en una memoria USB o tarjeta SD en formato PPT. (Si desea reproducir PPT, guarde el documento PPT en su computadora portátil o reproductor de DVD, luego conecte este proyector a ellos.)

5. Conecte dispositivos de video AV

- ① Use el cable de video 3 en 1 (Incluido en el paquete) para conectarse con AV.
- ② Elija el canal de señal multimedia: "AV".

6. Conecte dispositivos de audio de 3.5 mm

Admite auriculares de 3.5 mm y otros dispositivos de sonido por cable.

Si no puede obtener sonido del proyector cuando reproduce videos con sonido Dolby, (Amazon fire stick, Netflix, películas Blue ray, etc.)

Apague el sonido Dolby en su dispositivo o aplicaciones. Las instrucciones para su referencia para apagar el sonido Dolby. (Configuración> Pantalla y sonidos> Audio> Salida Dolby Digital> y luego APAGUE Dolby Digital)

Í CÓMO CONECTARSE Y VER NETFLIX

Todos los proyectores con pantalla de espejo no admiten reproducción de video protegido cuando lo conecta directamente a su teléfono inteligente. (Netflix, video Prime, Hulu, etc.)

Debido a que estos videos tienen un protocolo de encriptación, el proyector no tiene derecho a ser reconocido cuando está conectado directamente al teléfono a través de la interfaz USB. Espero que entiendas. (Proyector sin pantalla de espejo, necesita un adaptador HDMI si desea conectarlo a su teléfono inteligente)

Siga estas formas a continuación para ver netflix:

Primera solución :

Puede ver Netflix a través de chromeacast / laptop / fire tv stick / Roku en nuestro proyector.

Segunda solución:

Puede conectar la computadora / Smart TV al proyector a través del HDMI cuando reproduce películas desde Netflix.

Tercera solución:

Puede comprar un Dongle HDMI inalámbrico para reflejar su teléfono.

La razón por la cual el palo de fuego u otro dispositivo HDMI puede reproducir Netflix es porque el protocolo de encriptación de la interfaz HDMI incluye Netflix.

Funciona con youtube, chrome, safari, facetime cuando lo conecta directamente a un teléfono inteligente.

Si hay algún problema con la conexión, no dude en contactarnos.

■ **NOTA DE USO: El sonido Dolby no es compatible**

Debido a que todos los vendedores de proyectores no pueden tomar los derechos de autor del acuerdo de sonido Dolby, todos los proyectores en el mercado no son compatibles con el sonido Dolby, y es necesario desactivar el sonido Dolby cuando se utiliza. Nuestros productos tampoco pueden trabajar con sonido Dolby (Amazon fire stick, Netflix, películas Blue ray y así sucesivamente).

Cuando el proyector está conectado al fire stick, el vídeo que se reproduce viene con sonido Dolby.

El proyector no es compatible con el audio Dolby, por lo que es suficiente con desactivar el audio Dolby, de lo contrario no hay sonido.

En este caso, por favor desactive el sonido Dolby en su dispositivo o aplicaciones.

La instrucción para su referencia para apagar el sonido Dolby, (Ajustes > Pantalla y sonidos > Audio > Salida Dolby Digital > y luego desactivar el sonido Dolby Digital)

Por último, hay algunos pequeños consejos para conseguir el mismo efecto de sonido:

1. Puede conectar una caja de sonido externa porque funciona perfectamente como dolby.


2. Simplemente conecta el disco duro a un android tv box en vez de directamente al proyector, y usando algún Addon que te permita reproducir videos (Por ejemplo usando Kodi con Blue Crystal) y controlar las opciones de audio. (Si no tienes un Android TV box, puedes tomar prestado este método de conexión)

Si hay alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR

LAS OPCIONES RELACIONADAS CON "IMAGEN" SE CONFIGURAN EN ESTA PANTALLA

1. Haga clic en "M" de la interfaz del botón de la pantalla táctil del proyector.
2. Puede configurarlo en el estado que desee de acuerdo con la siguiente figura.

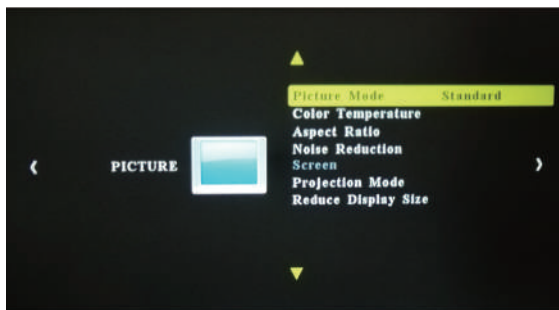


MENÚ IMAGEN	MODOS	FUNCIÓN
Modo de imagen	Estándar, Suave, Usuario	Cambiar entre el modo de imagen
Temperatura del color	Medio, cálido, usuario, fresco	Cambiar entre el modo de temperatura de color
Relación de aspecto	Auto / 4: 3/16: 9	Configurar la intensidad de la reducción de ruido
Reducción de ruido	Apagado, Bajo, Medio, Alto, Predeterminado	Configurar el modo de proyección
Modo de Proyección	Delantero / trasero en el escritorio, delantero / trasero en el techo	Configurar el modo de proyección
Reduce el tamaño de la pantalla	75%-100%	Reduce el tamaño de la proyección
Pantalla		Para controlar dispositivos conectados a través de VGA por control remoto

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR

LAS OPCIONES RELACIONADAS CON "SONIDO" SE CONFIGURAN EN ESTA PANTALLA

1. Haga clic en "M" de la interfaz del botón de la pantalla táctil del proyector.
2. Puede configurarlo en el estado que desee de acuerdo con la siguiente figura.

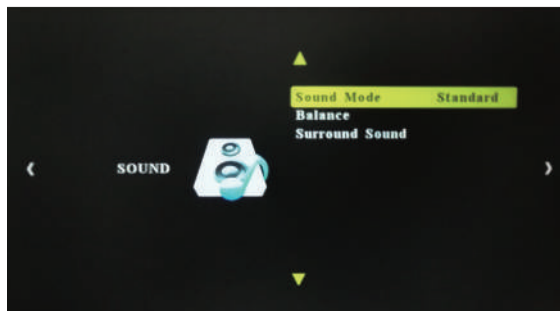


MENÚ SONIDO	MODO	FUNCIÓN
Modo de sonido	Usuario, Estándar, Música, Película, Deportes	Configurar el modo de sonido
Equilibrar	-50~50	Balancear el sonido de izquierda y derecha canal del hablante
Sonido Envolverte	Apagado / SRS TruSurround XT / Surround	Regula el volume in modo inteligente

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR

LAS OPCIONES RELACIONADAS CON "TIEMPO" SE CONFIGURAN EN ESTA PANTALLA

1. Haga clic en "M" de la interfaz del botón de la pantalla táctil del proyector.
2. Puede configurarlo en el estado que desee de acuerdo con la siguiente figura.

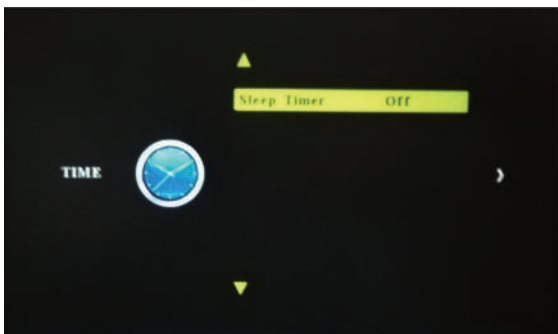


MENÚ HORA	MODOS	FUNCIÓN
Tiempo de dormir	Apagado / 10 min / 20 / min / 30 / min, etc.	Apague el proyector después de un período de tiempo establecido.

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR

LAS OPCIONES RELACIONADAS CON "CONFIGURACIÓN" SE CONFIGURAN EN ESTA PANTALLA

1. Haga clic en "M" de la interfaz del botón de la pantalla táctil del proyector.
2. Puede configurarlo en el estado que desee de acuerdo con la siguiente figura.

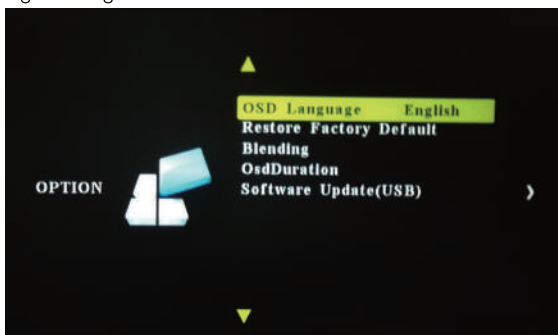

MENÚ OPCIONAL	MODO	FUNCIÓN
Lenguaje OSD	English, German, French, Italian, Spanish, etc.	Configure el idioma que se muestra en la interfaz de operación
Restaurar valores predeterminados de fábrica		Restablecer el proyector
Mezcla	Apagado, bajo, medio, alto	Ajuste la transparencia de la interfaz del menú.
Duración OSD	Desactivado, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos	Ajuste la duración de mantener la interfaz del menú
Actualización de software (USB)	Actualiza el software	Actualice la versión del software del proyector.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Por qué la pantalla del proyector está disponible pero sin audio?

- * El proyector o el dispositivo conectado (PC, DVD, etc.) está silenciado.
- * El sonido Dolby no es compatible, salga para volver a reproducir.
- * El formato de audio no es compatible con el proyector.
- * La conexión VGA solo puede transmitir señales analógicas de video, no de audio. Un altavoz externo es necesario cuando el dispositivo está conectado mediante un cable VGA.
- * Cifrado aplicado a los videos o al reproductor multimedia que contiene el video. Prueba más videos para definir esta posibilidad.

2. Por qué está disponible el audio del proyector pero sin pantalla?

- * El formato de video no es compatible con el proyector.
- * Cifrado aplicado a los videos o al reproductor multimedia que contiene el video.
- * Si la lámpara del proyector está apagada y solo se reproduce audio, la lámpara está defectuosa. Póngase en contacto con VILINICE para obtener un reemplazo.
- * Pruebe con otro cable HDMI si selecciona la fuente de entrada HDMI.

3. Por qué la pantalla de proyección no muestra señal?

- * Asegúrese de que todos los cables estén conectados correcta y firmemente.
- * Asegúrese de seleccionar la fuente de entrada correcta. Por ejemplo, si inserta una unidad USB, seleccione USB en la interfaz de la fuente de entrada.

4. Cómo puedo hacer si la imagen está borrosa o deformada?

- * Ajuste el enfoque y el anillo trapezoidal moviéndolo hacia la izquierda / derecha hasta que muestre las mejores imágenes.
- * Coloque el proyector sobre una superficie plana horizontal o verticalmente. Una inclinación de cualquier ángulo puede resultar en pantallas borrosas o colores desiguales.
- * Un entorno más oscuro sugirió lograr el mejor rendimiento de proyección.
- * La pared o pantalla que se proyecta es de color blanco limpio si es posible.

5. Imágenes al revés.

- * Vaya a Menú> IMAGEN> Modo de proyección para voltear la imagen de proyección.

6. Restablecimiento de fábrica.

- * Vaya a Menú> OPCIÓN> Restablecimiento de fábrica para restaurar la configuración de fábrica según sea necesario.

7. Configuración de idioma.

- * Vaya a Menú> OPCIÓN> Idioma OSD para seleccionar el idioma.

8. Dolby Sound.

- * Apague el sonido Dolby en su dispositivo o aplicaciones:
Configuración> Pantalla y sonidos> Audio> Salida Dolby Digital> apague Dolby Digita.

9. Acerca de la compatibilidad con Office Suite(PPT, EXCEL, Word)

* Acerca de la compatibilidad de Office Suite (PPT, EXCEL, Word) Si desea reproducir Office Suite, guarde el documento PPT / EXCEL / Word en su teléfono móvil / ordenador portátil / ordenador personal y conéctelo al proyector para reproducirlo.

10. Cómo puedo hacer si el control remoto no responde?

* Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente y que la energía sea suficiente.

* El control remoto funciona con el proyector a través del receptor de infrarrojos. El control remoto funciona solo cuando el receptor de infrarrojos está dentro de la distancia de reacción directa y no responderá si el receptor de infrarrojos está bloqueado o cubierto.

11. Cómo debo hacer si hay pequeños puntos en la pantalla?

* Puede ser causado durante la instalación o el envío, comuníquese con VILINICE para obtener el video sobre cómo limpiarlo.

12. Por qué aparecen algunos lag / jerky al jugar video o juegos?

* Debido al cuello de botella técnico de los proyectores actuales de 1080p, la mayoría de los proyectores de 1080p del mercado no pueden reproducir videos de 1080p / 60fps sin problemas. Espero que puedas entender. Cambie 1080p / 60fps a 1080p / 30fps. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con service.eu@topvisiontec.com.

